

MOVETIME

Family Watch
MT46X



Sadržaj

MOVETIME Porodični sat	1
Upoznajte sat	1
Pregled sata	1
Taster za uključivanje	1
Punjenje sata	2
Narukvica	2
Uklanjanje narukvica	2
Pričvršćivanje novih narukvica	3
Obaveštenje o vodootpornosti	3
Podešavanje sata	3
Nabavljanje SIM kartice	3
Postavljanje SIM kartice	3
Uključivanje sata	4
Unošenje PIN koda	4
Jezik	4
Preuzmite i instalirajte aplikaciju na svom telefonu	4
Otvorite nalog	5
Prijavite se na svoj nalog	5
Uparivanje	5
Povežite sat sa Wi-Fi mrežom preko svog telefona	6
SOS	6
Početna	7
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir	7
Izgled sata	7
Obaveštenja	8
Osnovno	9
Vreme	9
 Osvetljenost	9
 Jačina zvuka	9
 Wi-Fi	9
 Kontakti	10
Dodavanje novih prijatelja	10
Brisanje prijatelja	10

Telefonski poziv	10
Video-poziv	10



Poruka.....	11
Slanje poruke	11
Preslušavanje glasovnih poruka.....	11
Grupno ćaskanje	12



Foto-aparat.....	13
Fotografisanje	13



Galerija.....	14
Prikaz fotografije/video-snimka	14
Uređivanje fotografije	14



Sport.....	15
-------------------	-----------



Zabava	15
Promena glasa.....	15
Hrčak.....	15
Kalkulator.....	15



Više.....	16
------------------	-----------



Alarm	16
-------------	----



Izgled sata	16
-------------------	----



QR kod	16
--------------	----



Podešavanja	16
-------------------	----



Podsetnik.....	18
-----------------------	-----------

Aplikacija TCL Connect	19
-------------------------------------	-----------

Upravljanje uređajima.....	19
Informacije o profilu	19

Dodavanje novog sata	19
Upravljanje članovima porodice	19
Lokacija	20
Časkanje.....	22
Poziv.....	23
Više	24
Podelite QR kod	24
Geozona	24
Kontakti sata	25
Školski režim.....	26
Podsetnik	26
Sat.....	26
Sportske informacije.....	27
Wi-Fi	27
Programirano uključivanje/isključivanje	27
Dozvole korisnika.....	28
Vremenska zona	28
Jezik	28
Ažuriranje firmvera	28
Prekini uparivanje sata.....	28
Najčešće postavljana pitanja	28

Bezbednost i korišćenje 29


IP rejting (rejting hermetične zaštite)	30
ALERGENI:	31
PRIVATNOST PODATAKA	31
LICENCE	31
Odlaganje otpada i recikliranje	32
Baterija	32
Punjač	32
Deklaracija o usaglašenosti Direktive o radio-opremi	32
SAR i radio-talasi	33
Opsezi frekvencije i maksimalna energija radio-frekvencije	33
Opšte informacije.....	33
Ažuriranje softvera	34
Izjava o privatnosti.....	34
Odricanje od odgovornosti.....	34
Ograničena garancija.....	34

Najčešće postavljana pitanja..... 35

MOVETIME Porodični sat

Upoznajte sat

Pregled sata

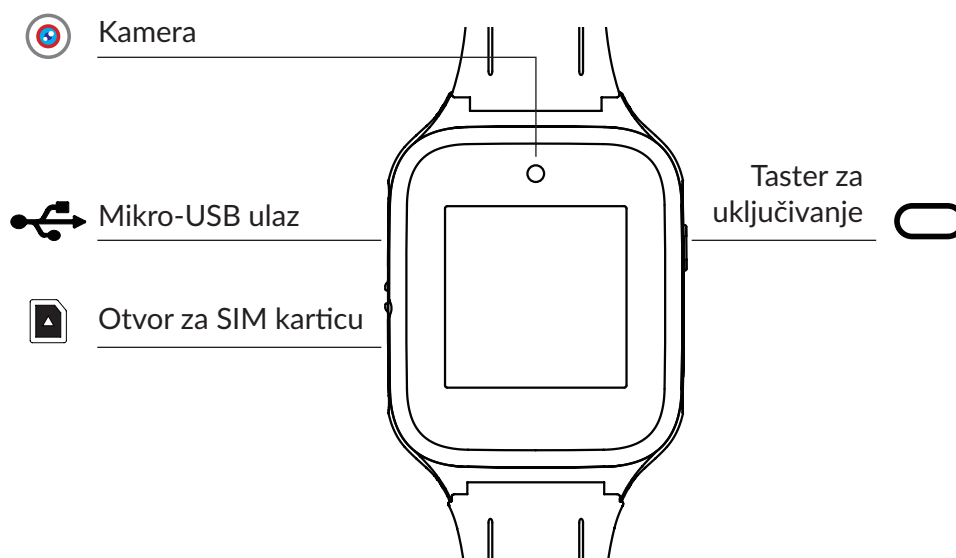


Taster za uključivanje

- Dugo pritisnite 3 sekunde za uključivanje.
- Dugo pritisnite 3 sekunde da biste uputili SOS poziv kada je postavljena SIM kartica i sat uparen sa vašim telefonom. U ostalim slučajevima, dugo pritisnite za isključivanje.
- Dugo pritisnite 15 sekundi da biste ponovo pokrenuli sistem.
- Kratko pritisnite da biste prekinuli poziv tokom pozivanja.
- Kratko pritisnite da bi se ekran aktivirao.
- Kratko pritisnite da biste se vratili na početni ekran ako se u tom trenutku ne nalazite na početnom ekranu. Pritisnite ponovo da biste isključili ekran.

Punjenje sata

Priključite mikro-USB kabl u sat i povežite ga sa USB punjačem ili bilo kojim USB portom od 1A/5V.

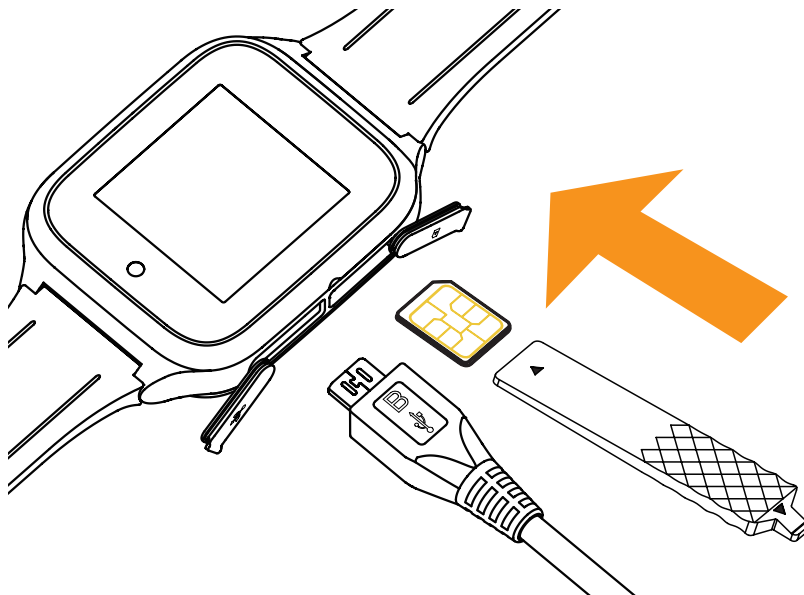


Ako vaš sat nije korišćen više od mesec dana, punite ga najmanje 30 minuta pre upotrebe.


Narukvica

Narukvice su dostupne u različitim bojama, stilovima i od različitih materijala. Da biste kupili narukvicu, obratite se trgovcima.

Uklanjanje narukvica

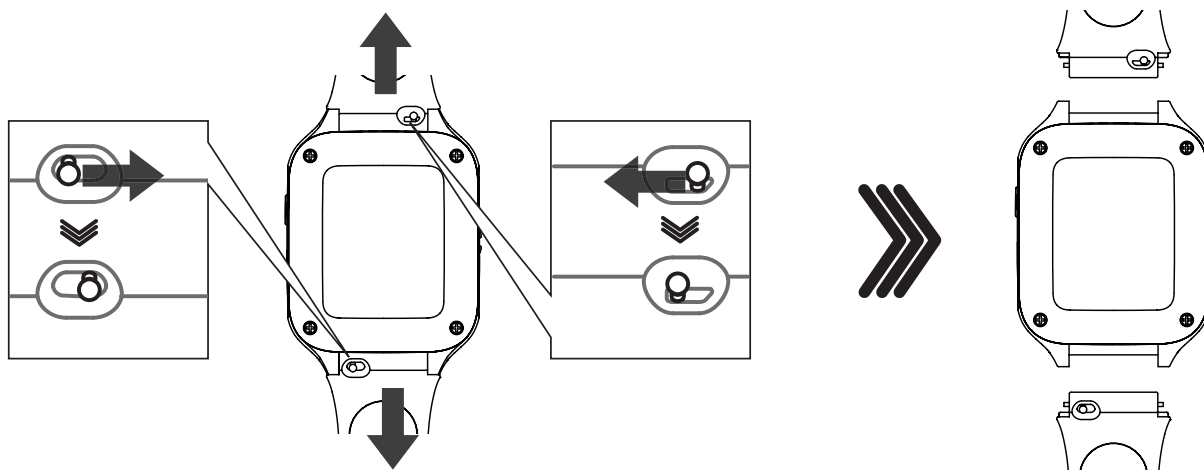


Pričvršćivanje novih narukvica

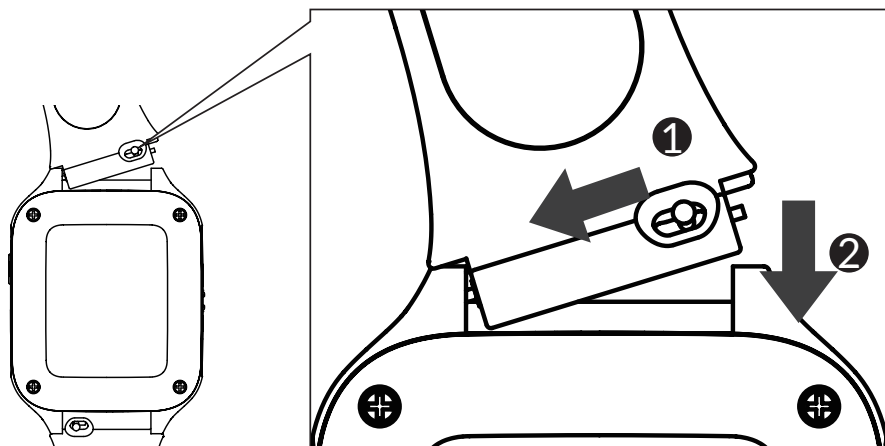

Obaveštenje o vodootpornosti


Ovaj proizvod ima sertifikat IP65 i pogodan je za svakodnevnu upotrebu. Ne koristite ga dok plivate, ronite, ronite sa bocom ili se tuširate.

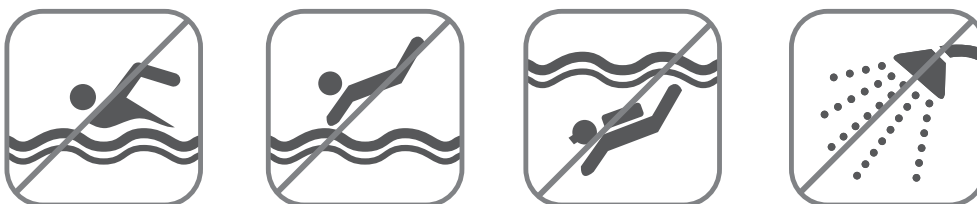

Podešavanje sata

Nabavljanje SIM kartice

Potrebna je nano SIM kartica (nije u pakovanju) da biste podesili i koristili sat. Obratite se svom operateru i zatražite nano SIM karticu sa paketom koji uključuje pozive i prenos podataka.

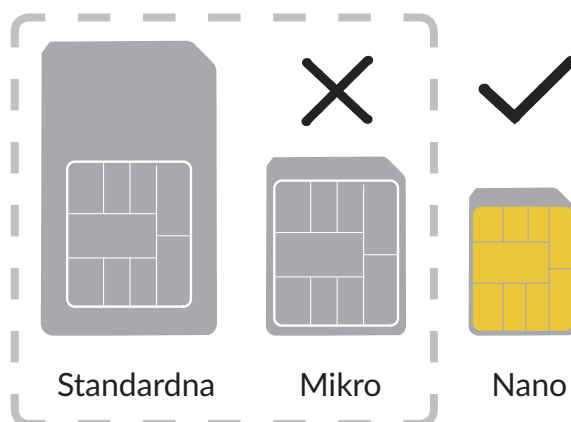

Postavljanje SIM kartice

Uklonite poklopac SIM kartice i postavite SIM karticu. Kada je SIM kartica postavljena, blago je pritisnite da biste je izvadili.

Uključivanje sata


Pritisnite taster za **uključivanje/isključivanje** 3 sekunde da biste uključili sat.

Unošenje PIN koda

Ako ste aktivirali zaštitu SIM kartice PIN kodom, morate da unesete PIN kod u iskaćućem prozoru da biste ga potvrdili prilikom prve upotrebe sata. SIM kartica će se zaključati ako 3 puta unesete pogrešan PIN kod, a zatim ćete morati da unesete PUK kod i novi PIN kod dva puta. Kada unesete tačan broj, pojaviće se početni ekran koji pokazuje da ste uspešno deaktivirali zaštitu PIN kodom.

Jezik

Kada prvi put uključite sat, prikazaće se obaveštenje da izaberete jezik sistema. Da biste promenili jezik sistema kada sat nije uparen, prevucite dvaput udesno sa početnog ekrana, a zatim otvorite **Podešavanja > Jezik** da biste izabrali jezik.

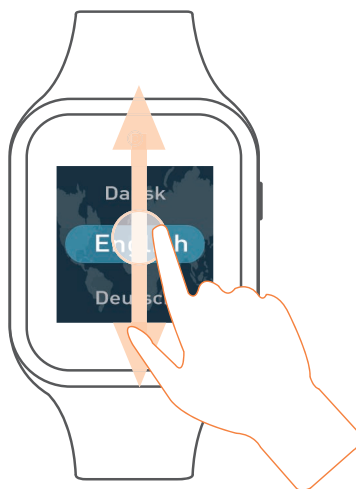

Preuzmite i instalirajte aplikaciju na svom telefonu

Da biste preuzeli aplikaciju, možete da:

- Potražite „TCL Connect“ u Google Play prodavnici (Android 5.0 i novije verzije) ili prodavnici App Store (iOS 10.0 i novije verzije).
- Skenirate ovaj QR kod.



Otvorite nalog

1. Dodirnite opciju **Registrujte se** da biste otvorili **TCL Connect** nalog.
2. Unesite svoju adresu e-pošte i podesite lozinku za nalog.⁽¹⁾
3. Unesite kod za potvrdu koji dobijete na adresu e-pošte. Ovu adresu e-pošte ćemo koristiti kako bismo vam pomogli da resetujete lozinku ako je zaboravite.
4. Dodirnite **Gotovo**.

Prijavite se na svoj nalog

Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku da biste se prijavili. Možete da se prijavite i pomoću Facebook/X naloga.

Uparivanje

Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena i da li možete da se povežete na internet pre uparivanja sata sa telefonom. Ikonica povezane mreže će se prikazati u gornjem levom uglu početnog ekrana sata (prevucite nadole na početnom ekranu) kada se sat bude povezao na internet.



4G mreža



3G mreža



Mreža za prenos podataka u romingu



2G mreža



Nema mreže ali je moguće pozivanje



Nema mreže i pozivanje nije moguće



Nema SIM kartice

Postoje dva načina za uparivanje sata sa telefonom:

- Skenirajte QR kod da biste uparili sat

Prevucite ulevo na početnom ekranu sata, pa dodirnite opciju **Kontakti** da biste dobili QR kod kada prvi put uparujete sat.

QR kod možete da dobijete i ako dvaput prevučete udesno na početnom ekranu sata, a zatim otvorite opciju **Više > QR kod**.

- Unesite IMEI broj da biste uparili sat

IMEI broj je odštampan na nalepnici na pakovanju sata. Možete i da dvaput prevučete udesno, pa otvorite opciju **Više > Podešavanje > O satu** da biste dobili IMEI broj. Unesite IMEI broj sata i dodirnite **Gotovo** da biste uparili sat sa telefonom.

Dodirnite **U redu** na satu.

Unesite svoj broj telefona u aplikaciju. Pratite uputstva da biste uneli lične informacije o svom detetu (profilna slika, ime, datum rođenja, broj telefona sata itd.) pa dodirnite **Gotovo**.

Kada je MOVETIME porodični sat uspešno uparen sa telefonom, na glavnom ekranu će se pojaviti aplikacija. Lokacija sata će biti prikazana ovde na mapi.

Povežite sat sa Wi-Fi mrežom preko svog telefona

1. Otvorite aplikaciju TCL Connect. Izaberite sat koji želite da podesite.
2. Idite na **Više > Wi-Fi**. Dodirnite **Dodaj**.
3. Izaberite bežičnu mrežu i unesite lozinku da biste se povezali sa njom. Ako niste pronašli bežičnu mrežu sa kojom želite da se povežete, mreža je možda skrivena. Dodirnite opciju **Više** da biste uneli SSID i lozinku i povezali se sa njom.
4. Ikona  će se prikazati u gornjem levom uglu sata kada se poveže sa bežičnom mrežom. Idite na **Više > Podešavanja > Wi-Fi** na satu da biste videli još.

SOS

Držite **taster za uključivanje** 3 sekunde na bilo kom ekranu da biste aktivirali SOS. Kada je SOS upozorenje aktivirano, svaki član porodice će dobiti obaveštenje preko aplikacije i SMS koji ih obavešćeva da je SOS upozorenje poslato. Ove poruke će sadržati link sa lokacijom sata. Sat će takođe uputiti poziv prvom omiljenom članu porodice (administratoru). Ako nema odgovora u roku od 20 sekundi, automatski će pozvati sledećeg člana na listi. Ako niko od 3 omiljena člana ne odgovori na poziv, poslednji poziv će biti upućen hitnim službama.

Napomene:

- Da biste dodali članove porodice i označili ih kao omiljene, pogledajte odeljak „Upravljanje članovima porodice” u ovom priručniku.
- Broj hitne službe nije podrazumevano postavljen i treba ga dodati u aplikaciji TCL Connect. Broj koji postavite zavisi od vaše regije.

Početna

Pritisnite taster za **uključivanje/isključivanje** da biste aktivirali uređaj. Vreme i datum će se pokazati na početnom ekranu. Možete da promenite izgled sata u meniju sa podešavanjima

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Dodirnite

Da biste izabrali aplikaciju ili potvrdili aktivnost, dodirnite je prstom.

Dodirnite i zadržite

Dugo pritisnite početni ekran, prevucite ulevo da biste videli različite opcije pa dodirnite izgled sata da biste ga izabrali.

Prevucite ulevo/udesno

Prevucite ulevo/udesno da biste videli aplikacije, podešavanja i funkcije.

Prevucite udesno da biste se vratili na prethodnu stranicu pošto uđete u neku aplikaciju.

Prevucite nagore/nadole

Prevucite nagore na početnom ekranu da biste videli obaveštenja. Prevucite nadole na početnom ekranu za kontrole jačine zvuka i osvetljenosti i da biste uključili/isključili bežičnu vezu.

Izgled sata

Dugo pritisnite početni ekran, prevucite ulevo da biste videli različite opcije pa dodirnite izgled sata da biste ga izabrali.

Obaveštenja

Prevucite nagore na početnom ekranu da biste videli obaveštenja. Prevucite nadole za povratak.

Prevucite ulevo i dodirnite  da biste odbacili obaveštenje posle pregleda.

Prevucite nagore do kraja i dodirnite **Obriši** da biste obrisali sva obaveštenja.



Nepročitana poruka



Grupna pozivnica



Poruka ćaskanja



Propušteni poziv



Alarm



Novo „sviđanje” u igrici Hrčak



Nova „Pohvala” u Sportovima



Povezivanje sa mobilnim



Podsetnik

Nepročitana poruka: Obaveštenje će se pojaviti kada je poruka primljena. Dodirnite da biste pročitali poruku.

Poruka ćaskanja: Obaveštenje će se pojaviti kada je poruka primljena.

Alarm: Pojaviće se obaveštenje kada se oglasi alarm.

Nova „Pohvala” u Sportovima: Obaveštenje će se pojaviti kada prijatelj „pohvali” vaše sportske korake.

Podsetnik: Obaveštenje će se pojaviti da vas podseti na nastupajući događaj.

Grupna pozivnica: Obaveštenje će se pojaviti kada je primljena pozivnica za grupno ćaskanje.

Propušteni poziv: Obaveštenje će se pojaviti kada imate propušten poziv. Dodirnite obaveštenje da biste uzvratili poziv.

Novo „sviđanje” u igrici Hrčak: Obaveštenje će se pojaviti kada se prijatelju sviđa vaš rezultat u igrici Hrčak.

Povezivanje sa mobilnim: Pojaviće se obaveštenje kada je vaš sat uspešno uparen sa pametnim telefonom.

Pojaviće se samo obaveštenja nastala tog dana, sva obaveštenja biće brisana u ponoć svakog dana.

Osnovno

Prevucite nadole na početnom ekranu da biste ušli na stranicu sa osnovnim funkcijama. Prevucite nagore da biste se vratili na početni ekran.

Vreme

Možete da vidite današnje vreme i temperaturu na ekranu, dodirnite da vidite sutrašnje, ponovo dodirnite da vidite vreme prekosutra, dodirnite treći put da biste se vratili na današnje vreme.

Osvetljenost

1. Dodirnite  da biste videli kontrolu osvetljenosti.
2. Prevucite ulevo/udesno da biste prilagodili osvetljenost.



Jačina zvuka

1. Dodirnite  da biste videli niz kontrola za jačinu zvuka.
2. Prevucite ulevo/udesno da biste podesili jačinu zvuka. Kada je klizač povučen skroz ulevo, sat će biti utišan i samo će vibrirati.

-  Melodija i obaveštenje
-  Jačina zvuka alarma
-  Jačina zvuka zabave
-  Jačina zvuka tokom poziva i jačina zvuka zvona.

Wi-Fi

Dodirnite za uključivanje/isključivanje Wi-Fi mreže.

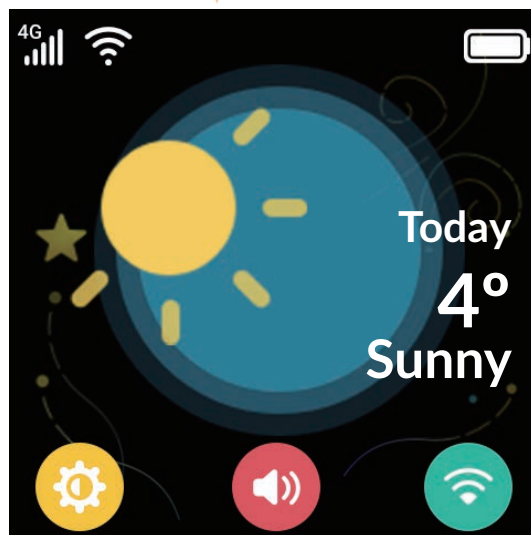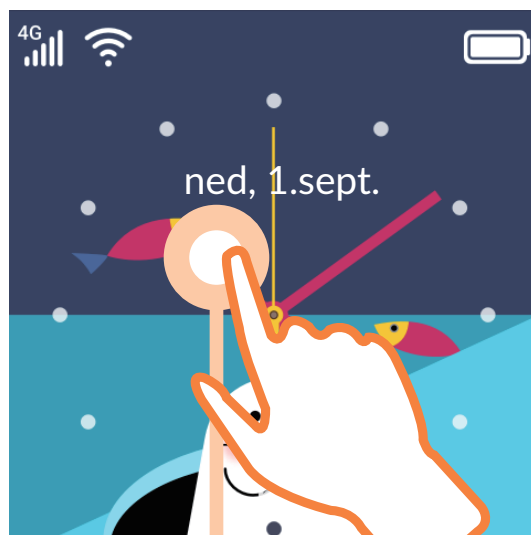



Kontakti

Dodavanje novih prijatelja

Prevucite ulevo na početnom ekranu i dodirnite opciju **Kontakti** > + **Prijatelj**. Držite oba sata blizu, protresite ih i dodirnite **U redu**. Pre dodavanja prijatelja, proverite da li i on koristi TCL sat.

Preporučujemo da ažurirate firmver na najnoviju verziju. Dodavanje prijatelja možda neće uspeti kada je verzija vašeg sata starija od sledeće:

MOVETIME Family Watch MT40: MT40_EUZ_00.01_01.194

MOVETIME Family Watch MT46: MT46_EUZ_00.01_01.020

MOVETIME Family Watch 2 MT42: MT42_EUZ_00.01_01.100

Brisanje prijatelja

Na listi kontakata, prevucite ulevo preko imena prijatelja. Dodirnite ikonicu za brisanje  koja će se pojaviti na ekranu. Dodirnite  za potvrdu ili dodirnite  da otkazete.

Telefonski poziv

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu i dodirnite opciju **Kontakti**.
2. Dodirnite kontakt i izaberite  da biste uputili telefonski poziv.
Dodirnite  da biste prekinuli poziv.

Video-poziv

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu i dodirnite opciju **Kontakti**.
2. Dodirnite kontakt i izaberite  da biste uputili video-poziv.
3. Dodirnite ekran da bi se prikazala ikonica sa kontrolama, pa dodirnite  da biste prekinuli video-poziv.

Ako želite da uputite video-poziv korisniku sata, morate da preuzmete aplikaciju na svoj telefon ili da imate sat sa kamerom.



Slanje poruke

Glasovna poruka

Dodirnite opciju **Časkanje** da biste izabrali kontakt ili grupu. Držite  da biste snimili, a pustite da biste poslali poruku.

Emodži

Dodirnite opciju **Časkanje** da biste izabrali kontakt ili grupu. Dodirnite **+** >  da biste izabrali i poslali emodži.

Fotografija

Dodirnite opciju **Časkanje** da biste izabrali kontakt ili grupu. Postoje dva načina da pošaljete fotografiju:

- Dodirnite **+** >  da biste izabrali fotografiju iz galerije i poslali je.
- Dodirnite **+** >  >  da biste slikali. Zatim izaberite  da biste poslali fotografiju ili dodirnite  da biste se vratili i ponovo slikali.

Napomena:

Ako se poruka ne pošalje, pored poruke će se pojaviti . Dodirnite ikonicu da biste ponovo poslali poruku.

Ako želite da primete poruke samo od ljudi sa liste **kontakata**, otvorite aplikaciju TCL Connect, idite na **Više** > **Bela lista za SMS** i uključite prekidač.

Preslušavanje glasovnih poruka

Ako postoji nepreslušana glasovna poruka, crvena tačka i broj nepreslušanih poruka (do 99) pokazaće se na ikonici kontakta.

1. Dodirnite kontakt.
2. Dodirnite nepreslušanu poruku da biste je preslušali.

Grupno ćaskanje

Kreiranje grupe

Dodajte prijatelje pre nego što napravite grupu.

1. Prevucite dvaput ulevo na početnom ekranu i dodirnite opciju **Ćaskanje > Napravite grupu**.
2. Izaberite sliku za grupu i pozovite prijatelje.
3. Dodirnite  da napravite grupu ili dodirnite  da otkazete.

Upravljanje grupnim ćaskanjem

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu i dodirnite opciju **Ćaskanje**.
2. Prevucite ulevo i dodirnite  da biste uređivali grupu:
 - Dodirnite  na vrhu da biste pozivali prijatelje da se pridruže grupi.
 - Dodirnite  da biste uklonili člana grupe.⁽¹⁾
 - Dodirnite **Isključi zvuk grupe** da biste isključili obaveštenja u grupi.
3. Dodirnite **Sačuvaj**.

Brisanje grupe

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu i dodirnite opciju **Ćaskanje**.
2. Prevucite ulevo i dodirnite  da biste napustili grupu.

Ako vas je osnivač grupe uklonio, ikonica grupe će posiveti. Kada je dodirnete, iskaćući prozor će vas podsetiti da ste uklonjeni.

⁽¹⁾ Uklanjanje prijatelja iz grupe nije isto što i brisanje prijatelja sa sata. Moći ćete da ih pronađete u listi kontakata.



Fotografisanje

1. Prevucite ulevo/udesno na početnom ekranu da biste izabrali aplikaciju.
2. Dodirnite **Foto-aparat** i pomerajte sat da biste pronašli dobar ugao za slikanje.
3. Dodirnite  da biste slikali. Zatim izaberite  da biste sačuvali fotografiju ili dodirnite  da biste se vratili i ponovo slikali.




Prikaz fotografije/video-snimka

1. Prevucite ulevo/udesno na početnom ekranu da biste izabrali aplikaciju.
2. Dodirnite **Galeriju**.
3. Dodirnite fotografiju da biste je videli.
4. Prevucite nagore da biste videli prethodnu fotografiju.
Prevucite nadole da biste videli sledeću fotografiju.
Prevucite udesno da biste se vratili na prethodni meni.

Uređivanje fotografije

Deljenje fotografije

1. Prevucite ulevo/udesno na početnom ekranu da biste izabrali aplikaciju.
2. Dodirnite **Galeriju**.
3. Dodirnite fotografiju da biste je videli.
4. Ponovo dodirnite fotografiju da biste videli tastere za uređivanje.
5. Dodirnite .
6. Izaberite prijatelja ili grupu.
7. Kada ste uspešno podelili fotografiju, pojaviće se ekran prikaza fotografija.

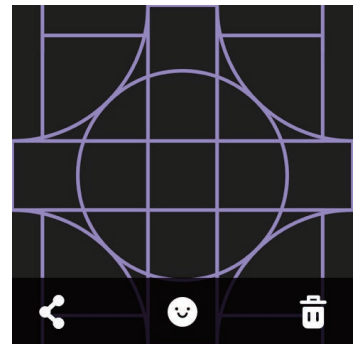

Dodajte emodži stiker na fotografiju.

1. Prevucite ulevo/udesno na početnom ekranu da biste izabrali aplikaciju.
2. Dodirnite **Galeriju**.
3. Dodirnite fotografiju da biste je videli.
4. Ponovo dodirnite fotografiju da biste videli tastere za uređivanje.
5. Dodirnite .
6. Izaberite emodži stiker. Dodirnite i zadržite , zatim prevucite prstom ka gornjem levom ili donjem desnom uglu ekrana da biste uvećali/umanjili emodži stiker

Izbrišite fotografiju

1. Prevucite ulevo/udesno na početnom ekranu da biste izabrali aplikaciju.
2. Dodirnite **Galeriju**.
3. Dodirnite fotografiju da biste je videli.
4. Ponovo dodirnite fotografiju da biste videli tastere za uređivanje.
5. Dodirnite .
6. Dodirnite **OK**.



Prevucite ulevo/udesno na početnom ekranu da biste izabrali aplikaciju. Dodirnite opciju **Sportovi** da biste pogledali svoju statistiku za sportove, uključujući korake, razdaljinu i potrošene kalorije. Ako ste u sat postavili SIM karticu, možete da pogledate dnevne rang-liste pređenih koraka vas i vaših prijatelja. Možete da dodirnete ♥ da pohvalite njihov rezultat. Dobićete obaveštenje ako neko od vaših prijatelja pohvali vaš rezultat. Možete i da prevučete nagore do kraja ove stranice i da dodirnete opciju **Ko me je pohvalio** da biste videli koji prijatelji su vas pohvalili.



Promena glasa

Vaše dete može da koristi promenu glasa da bi dodalo zabavne efekte svojim snimcima.

1. Prevucite ulevo/udesno na početnom ekranu da biste izabrali aplikaciju i dodirnite **Zabavu** > .
2. Držite  da biste snimali glas. (Snimanje može trajati do 60 sekundi)
3. Pustite da biste reprodukovali snimak glasa.
4. Dodirnite jednu od životinja da biste dodali smešni efekat.
5. Dodirnite  da biste sačuvali, ili dodirnite  da biste podelili sa porodicom i prijateljima.



Hrčak

Hrčak je zabavna igra za vaše dete. Imate 60 sekundi da udarite što više hrčaka. Kucnite na svakog hrčka da biste ga udarili pre nego što nestane. Svaki put kada udarite običnog hrčka, dobićete 10 poena, udarite dva puta drugačijeg hrčka da biste dobili 25 poena. Kada 60 sekundi istekne, vaš rezultat i plasman biće prikazani. Možete da vidite i plasman svojih prijatelja. Možete da dodirnete ♥ ako vam se sviđa njihov rezultat. Dobićete obaveštenje ako se nekom od vaših prijatelja sviđa vaš rezultat.

Kalkulator

Da biste pristupili kalkulatoru porodičnog sata, prevucite ulevo/udesno na početnom ekranu da biste izabrali aplikaciju, dodirnite **Zabavu** a zatim dodirnite .



Postavite novi alarm

1. Dodirnite .
2. Dodirnite **Vreme**, prevucite nagore/nadole da biste postavili vreme.
3. Dodirnite **Sačuvaj**.
4. Dodirnite **Ponovo**, izaberite **Nikad** ili **Pon do Ned** jednom ili više puta, zatim dodirnite **Sačuvaj**.
5. Dodirnite **Završi**.

Deaktivirajte alarm

Deaktivacija: 

Aktivacija: 

Dodirnite prekidač za uključivanje/isključivanje alarma.

Obrišite alarm

Prevucite ulevo na alarmu, dodirnite  da biste obrisali.



Postoji 7 različitih izgleda sata.

1. Dodirnite .
2. Prevucite ulevo/udesno da biste videli izgleda sata.
3. Kliknite na jedan da biste potvrdili i vratite se na stranicu sa podešavanjima.



Dodirnite za prikazivanje QR koda.



Dodirnite za uključivanje/isključivanje Wi-Fi mreže. Podrazumevano je isključena.



Veza u romingu

Dodirnite za uključivanje/isključivanje veze za prenos podataka u romingu. Podrazumevano je isključena.



Ekran

Da biste prilagodili osvetljenost ekrana:

1. Dodirnite **Više > Podešavanja > Ekran > Osvetljenost**.
2. Prevucite klizač da biste prilagodili osvetljenost.

Da biste postavili trajanje prikazivanja ekrana:

1. Dodirnite **Više > Podešavanja > Ekran > Trajanje ekrana**.
2. Izaberite vreme: 10 s, 30 s ili 1 min.



Zvuk

Da biste promenili melodiju:

1. Dodirnite **Više > Podešavanja > Zvuk**.
2. Dodirnite **Melodiju poziva** da biste promenili melodiju za pozive.
Dodirnite **Melodiju obaveštenja** da biste promenili melodiju za obaveštenja.
Dodirnite **Melodiju alarma** da biste promenili melodiju za alarme.

Da biste uključili vibraciju:

Dodirnite **Više > Podešavanja > Zvuk**, i uključite **Vibracija i za zvono**. Vaš sat će vibrirati za pozive, poruke, alarme, podsetnike, slabu bateriju, uključivanje, isključivanje i obaveštenja.

Da biste podesili jačinu zvuka:

1. Dodirnite **Više > Podešavanja > Zvuk**.
2. Prevucite ulevo/udesno da biste podesili jačinu zvuka. Kada je klizač povučen skroz ulevo, sat će biti utišan i samo će vibrirati.



Melodija i obaveštenje



Jačina zvuka alarma



Jačina zvuka zabave



Jačina zvuka tokom poziva i jačina zvuka zvona.



Memorija sata

Da biste proverili prostor u memoriji:

Dodirnite **Više > Podešavanja > Memorija sata**. Možete da vidite stanje memorije (ukupno upotrebljeno/ukupno slobodno) na vrhu.

Da biste oslobodili memoriju:

1. Dodirnite **Više > Podešavanja > Memorija sata**.
2. Dodirnite **Obriši** da biste obrisali sve fotografije na satu.
3. Dodirnite **OK**.



Ponovno pokretanje

Da biste ponovo pokrenuli svoj sat:

1. Dodirnite **Više > Podešavanja > Ponovno pokretanje**.
2. Dodirnite **OK** za potvrdu.



Restovanje PIN koda

Da biste resetovali PIN kod:

1. Dodirnite **Više > Podešavanja > Resetuj PIN kod**.
2. Unesite PIN kod i dodirnite **OK**.



Jezik

Možete da postavite jezik na satu ako prevučete nagore/nadole i izaberete željeni jezik.



Ažuriranje

Da biste ažurirali operativni sistem na satu:

1. Dodirnite **Više > Podešavanja > Ažuriranje**.
2. Ako postoji dostupno ažuriranje, dodirnite **Ažuriranje** da biste ga preuzeli. Dodirnite **OK** da biste potvrdili da vam odgovara da koristite vezu za prenos podataka za preuzimanje ažuriranja ako niste povezani na Wi-Fi.
3. Kada je datoteka uspešno preuzeta, uređaj će se automatski restartovati da bi se ažuriranje završilo.

Ako vam se sat ne ažurira, proverite:

- Da li je sat povezan na internet.
- Da li je baterija najmanje 30% napunjena.
- Da li sat ima dovoljno slobodne memorije.

Napomena: Ne isključujte sat tokom procesa ažuriranja jer to može da ošteti uređaj.



O satu

Možete da vidite informacije o uređaju ovde, uključujući verziju firmvera, verziju hardvera, IMEI i operatore.



Podsetnik

Proverite šta treba danas da se uradi na ovoj listi. Listu je napravio roditelj na pametnom telefonu.

Aplikacija TCL Connect

Upravljanje uređajima

Pogledajte informacije o svim povezanim uređajima, uključujući i imena sata i trekera i napunjenost njihovih baterija.

Informacije o profilu

Prikazivanje i menjanje informacija o profilu

1. Dodirnite  u gornjem levom uglu na stranici SVE U JEDNOM.
2. Izaberite nalog.
3. Izmenite fotografiju, ime, pol, rođendan i lozinku.
4. Dodirnite **Odjavi se** da biste izašli iz svog naloga.


Obrišite keš-memoriju

Prikazuje veličinu keš-datoteke, dodirnite da biste obrisali keš-memoriju.

Dodavanje novog sata

Možete da dodate i upravljate sa više satova i trekera preko svog naloga.

1. Dodirnite **Pritisnite za dodavanje uređaja** na stranici SVE U JEDNOM.
2. Pokrenite da biste dodali novi uređaj. (Za više informacija o uparivanju uređaja sa telefonom, pogledajte „Uparivanje” na stranica 5 ovog priručnika za upotrebu.)

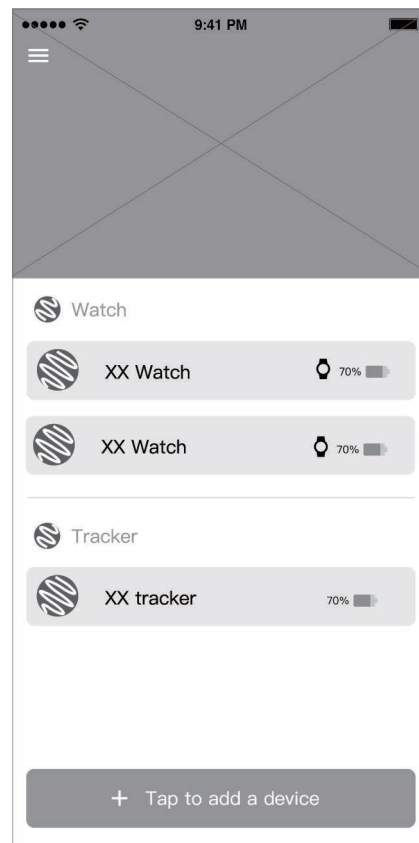

stranica SVE U JEDNOM

Upravljanje članovima porodice

Članovi porodice mogu biti dodati korišćenjem aplikacije administratora, ručno ili skeniranjem QR koda.

Ručno dodavanje člana porodice


1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Prevucite ulevo/udesno na vrhu da biste izabrali porodični sat.
3. Dodirnite **Kontakte sata**
4. Dodirnite **+** gore desno na ovoj stranici.
5. Unesite ime/srodstvo i broj telefona. Možete da postavite i fotografiju (opciono).
6. Dodirnite **Sačuvaj**.

Dodavanje člana porodice preko QR koda

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.

2. Prevucite ulevo/udesno na vrhu da biste izabrali porodični sat.
3. Dodirnite **Podeli QR kod**.
4. QR kod će se prikazati na ekranu. Ako je pozvani član porodice pored vas, može direktno da skenira kod pomoću aplikacije TCL Connect. Ako pozvani član porodice nije u blizini, dodirnite  da biste im poslali QR kod.

Lokacija

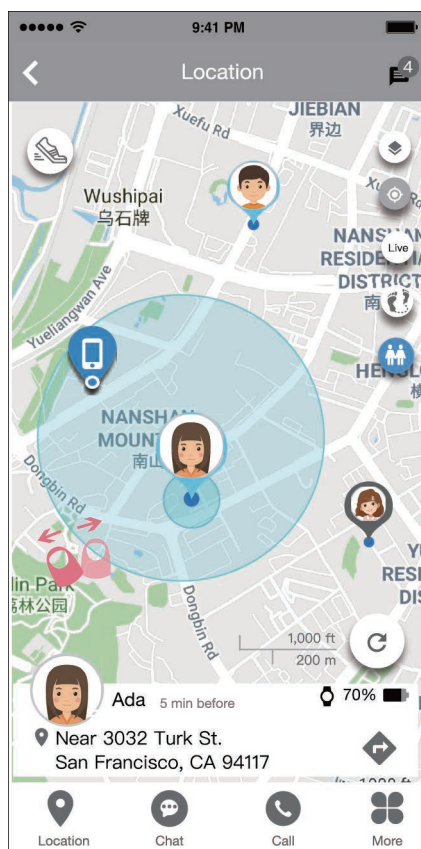

Nazad na stranicu SVE U JEDNOM



Nepročitane poruke



Dečji sportovi



Lokacija telefona



Zadržite i pomerite prste da biste uvećali/umanjili na mapi.



Detetova lokacija

-  Promenite između satelitskog prikaza i prikaza ulice.
-  Dodirnite da biste osvežili lokaciju telefona
-  Režim praćenja u realnom vremenu
-  Istorija
-  Dodirnite da biste prebacili na prikaz jednog uređaja ili više njih
-  Dodirnite da biste osvežili lokaciju sata
-  Navigacija u trećoj aplikaciji

Režim praćenja u realnom vremenu

Preuzmite poslednju verziju aplikacije TCL Connect iz prodavnice Google Play ili Apple App. Kada je praćenje u realnom vremenu aktivirano, uređaj neprekidno prati i beleži svoju poziciju.

Aktivacija/deaktivacija praćenja u realnom vremenu


Dodirnite taster za praćenje u realnom vremenu, izaberite period i potvrdite. Praćenje u realnom vremenu će se aktivirati i odbrojavanje vremena će početi.

Kada je taj period prošao, praćenje će se automatski deaktivirati.

Može se deaktivirati i ručno ako pritisnete taster za praćenje u realnom vremenu.

Praćenje u realnom vremenu može dodatno da prazni bateriju. Proverite da li je vaša baterija napunjena u potpunosti pre aktivacije.

Ćaskanje

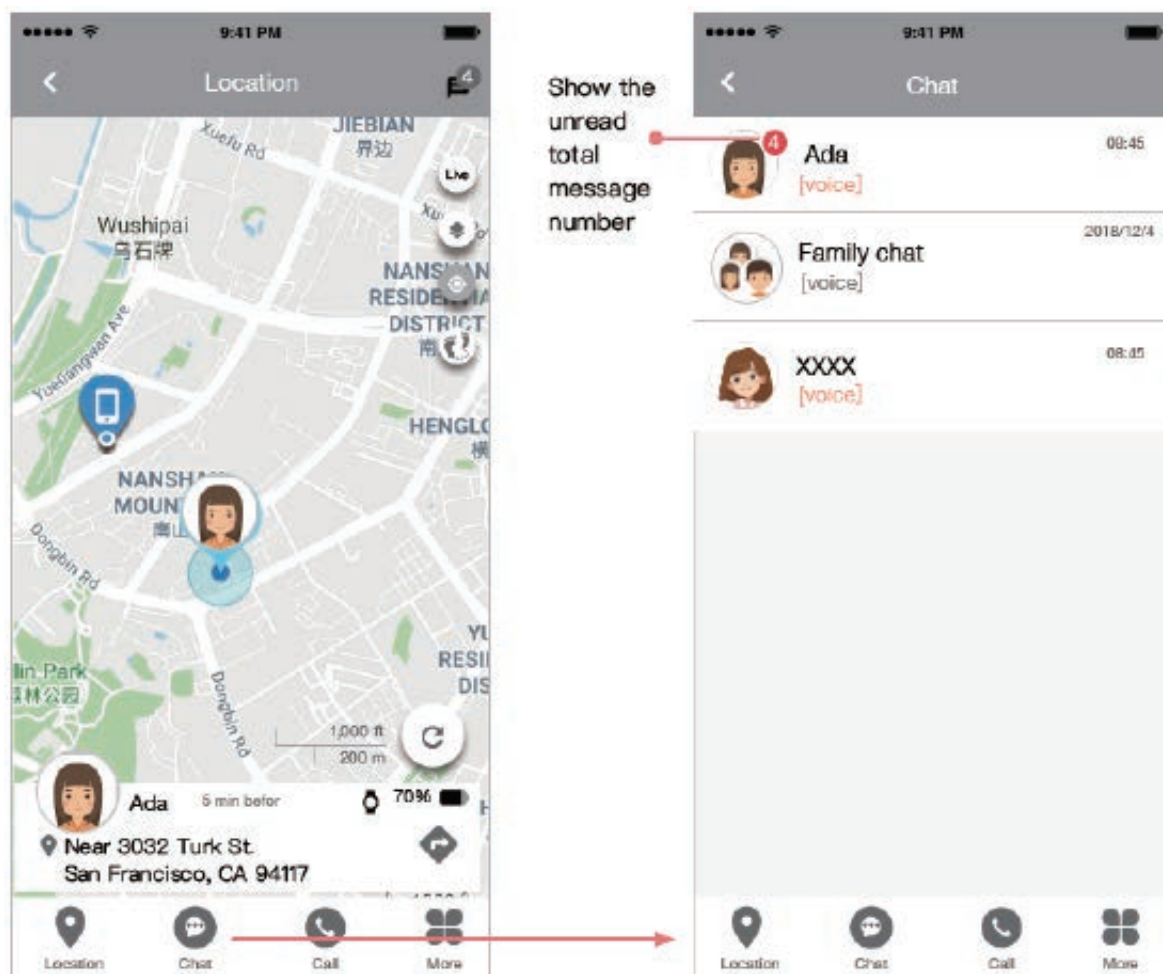

Show the
unread
total
message
number

Slanje glasovne poruke, emodžija, fotografije ili teksta.

1. Dodirnite ikonicu ćaskanja.
2. Izaberite da li želite da pošaljete poruku satu svog deteta ili porodičnom ćaskanju.
 - Dodirnite i zadržite dno ekrana da biste poslali glasovnu poruku. Glasovne poruke mogu trajati do 60 sekundi.
 - Dodirnite 😊 u donjem desnom uglu ekrana da biste videli emodžije, zatim dodirnite neki da biste ga poslali.
 - Dodirnite + u donjem desnom uglu ekrana da biste videli više. Možete da dodirnete kameru da biste odmah fotografisali ili da izaberete fotografiju iz galerije da je pošaljete.
 - Dodirnite ikonicu tastature u donjem levom uglu ekrana da biste uneli tekst.


Brisanje poruke

1. Dugo pritisnite poruku koju želite da izbrišete.
2. Da biste obrisali izabranu poruku, dodirnite **Obriši** u iskaćućem meniju. Da biste obrisali sve poruke u ćaskanju, dodirnite **Više** > **Sve** > 🗑️.

Napomene:

- Nepreslušane poruke su prikazane crvenom tačkom.
- Dodirnite poruku da biste je preslušali.

Poziv

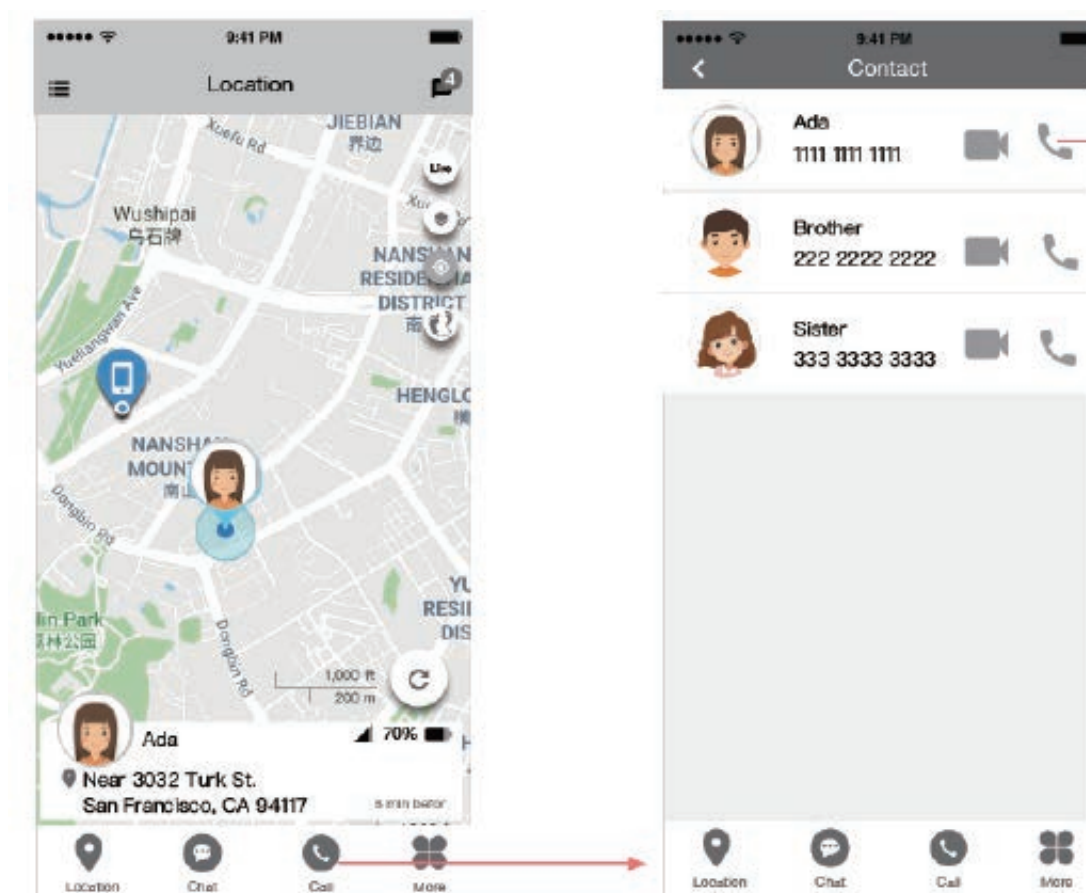

Glasovni pozivi

1. Dodirnite ikonicu poziva 📞.
2. Izaberite prijatelja i dodirnite 📞.
3. Dodirnite **OK**.
4. Dodirnite 📞 da biste prekinuli poziv.

Video-poziv

1. Dodirnite ikonicu poziva 📞.
2. Izaberite prijatelja i dodirnite 📺.
3. Dodirnite **OK**.
4. Dodirnite 📞 da biste prekinuli poziv.

Više



Podelite QR kod

Dodirnite ekran da biste podelili QR kod sa svojom porodicom. Oni mogu onda da ga skeniraju i da preuzmu aplikaciju TCL Connect. Kada ponovo skeniraju kod uz pomoć aplikacije, biće dodati na administratorovu listu kontakata.

Geozona

Možete da postavite područja koja se zovu „geografsko ograničavanje“ za mesta koje vaše dete često posećuje (npr. vaš dom, škola vašeg deteta, itd.). Kada se jednom postave, dobijaćete obaveštenja aplikacije TCL Connect svaki put kada dete uđe u ili napusti bezbednu zonu.

Postavite geografsko ograničavanje

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Izaberite porodični sat
3. Dodirnite **geografsko ograničavanje**.
4. Dodirnite **Dodaj geografsko ograničavanje**.
5. Unesite ime bezbedne zone i unesite adresu.
6. Postavite opseg.
7. Dodirnite **Gotovo**.

8. Dodirnite prekidač da biste aktivirali/deaktivirali geografsko ograničavanje.

Kontakti sata

Grupiši prema kontaktu Porodica, Prijatelj i prijatelji dodati preko satova.

- Porodica: Prvi je administrator pametnog telefona a drugi je trenutni kontakt sata, ostalo su kontakti koji su bili upareni sa ovim satom.
- Prijatelj: Kontakti dodati telefonom.
- Prijatelji dodati preko satova. Kontakti dodati preko ovog sata.

Ručno dodavanje prijatelja

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Prevucite ulevo/udesno na vrhu da biste izabrali porodični sat.
3. Dodirnite **Kontakte sata**
4. Dodirnite **+** gore desno na ovoj stranici.
5. Unesite ime/srodstvo i broj telefona. Možete da postavite i fotografiju (opciono).
6. Dodirnite **Gotovo**.

Dodavanje člana porodice preko QR koda

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Prevucite ulevo/udesno na vrhu da biste izabrali porodični sat.
3. Dodirnite **Podeli QR kod**.
4. QR kod će se prikazati na ekranu. Ako je pozvani član porodice pored vas, može direktno da skenira kod pomoću aplikacije TCL Connect. Ako pozvani član porodice nije u blizini, dodirnite  da biste im poslali QR kod.

Izmenite detalje prijatelja

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Prevucite ulevo/udesno na vrhu da biste izabrali porodični sat.
3. Dodirnite **Kontakte sata**
4. Izaberite prijatelja a zatim dodirnite **Izmeni** gore desno.
5. Izmenite ime, broj telefona i fotografiju. Dodirnite **Obriši** da biste uklonili ovaj kontakt.
6. Dodirnite **Sačuvaj**.

Postavite kontakte u hitnim slučajevima

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Prevucite ulevo/udesno na vrhu da biste izabrali porodični sat.
3. Dodirnite **Kontakte sata** > **Hitni kontakt**. Prva 3 kontakta na listi su podrazumevano kontakti u hitnim slučajevima. Možete da označite polje na kontaktu da ovo promenite.
4. Dodirnite **Hitni broj** da biste postavili SOS broj.
5. Dodirnite **Sačuvaj**.

SOS

Ako vaše dete uputi SOS poziv, SOS poruka će biti poslata kontaktima za hitne slučajeve. Ova poruka sadrži link. Dodirnite link da biste otišli direktno na SOS ekran. Lokacija vašeg deteta biće prikazana na mapi.

Školski režim

Možete da deaktivirate određene funkcije porodičnog sata dok je dete u školi. Možete da postavite režim vibracije i deaktivirate grupno ćaskanje, igrice i funkcije prijatelja tokom školskog dana.

Postavite funkciju Školski režim

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Izaberite porodični sat
3. Dodirnite **Školski režim**.
4. Postavite vreme početka i završetka nastave. Postavite vremena kada želite da aktivirate školski režim pre podne i po podne.
5. Izaberite dane kada želite da se režim aktivira.
6. Dodirnite **Sačuvaj**.
7. Dodirnite prekidač da biste aktivirali/deaktivirali režim.

Podsetnik

Postavite podsetnik

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Izaberite porodični sat
3. Dodirnite **Podsetnik** Dodirnite datume sa zelenom tačkom da biste videli podsetnike.
4. Dodirnite **Dodaj** da biste napravili novi podsetnik.
5. Postavite naslov.
6. Postavite vreme početka i završetka događaja.
7. Postavite kada želite da se lista zadataka ponavlja.
8. Dodirnite **Sačuvaj**.
9. Prevucite ulevo da biste obrisali.

Sat

Postavka alarma

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Izaberite porodični sat
3. Dodirnite **Sat**.
4. Dodirnite **Dodaj**.
5. Postavite vreme alarma.
6. Postavite dane kada želite da se alarm ponavlja.

7. Dodirnite **Sačuvaj**.
8. Dodirnite prekidač za uključivanje/isključivanje alarma.
9. Prevucite ulevo da biste obrisali.

Sportske informacije

Možete da vidite korake, sagorele kalorije i razdaljinu koje je korisnik sata postigao tokom šetnje i trčanja. Sportska statistika može da se prikaže u dnevnom, nedeljnom i mesečnom formatu. Dodirnite  za deljenje sportskih rezultata. Dodirnite  da biste pohvalili.

Postavite sportski cilj

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Izaberite porodični sat
3. Dodirnite **Sportske informacije** da biste videli sportska dostignuća tog dana, dodirnite  /  za ostale dane.
4. Dodirnite . Unesite **Visinu** i **Težinu** za svoje dete i postavite cilj za korake.
5. Dodirnite **Gotovo**.

Wi-Fi

Možete da postavite sat da se poveže u Wi-Fi režimu ako je Wi-Fi mreža dostupna. Aktivirajte Wi-Fi na satu kada se uspešno povežete na Wi-Fi mrežu na svom telefonu.

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Izaberite porodični sat
3. Dodirnite **Wi-Fi > Dodaj**.
4. Dostupne Wi-Fi mreže će se pojaviti na listi. Dodirnite jednu da biste uneli lozinku.
5. Dodirnite **Dodaj**.

Aktivirajte Wi-Fi na svom satu da biste koristili izabranu Wi-Fi mrežu.

Programirano uključivanje/isključivanje

Možete da postavite automatsko uključivanje/isključivanje sata u programirano vreme. Korisnik može onda da izabere da li želi da mu sat bude uključen ili isključen.

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Izaberite porodični sat
3. Dodirnite **Programirano uključivanje/Isključivanje**.
4. Postavite vreme uključivanja i isključivanja.
5. Izaberite dane u nedelji kada želite da programirate uključivanje/isključivanje.
6. Dodirnite **Sačuvaj**.
7. Dodirnite prekidač da biste aktivirali/deaktivirali programirano uključivanje i isključivanje.

Dozvole korisnika

Možete da aktivirate ili deaktivirate određene funkcije, kao što su grupno ćaskanje, igrice, ili funkcije prijatelja. Sve funkcije su podrazumevano uključene.

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Izaberite porodični sat
3. Dodirnite **Dozvolu korisnika**.
4. Dodirnite prekidač za aktiviranje i deaktiviranje funkcija.

Vremenska zona

U meniju podešavanja vremenske zone, možete da postavite vremensku zonu, aktivirate/deaktivirate automatski datum i vreme i postavite 12-časovni/24-časovni format.

Jezik

Jezik koji je postavljen na porodičnom satu, podrazumevano će pratiti jezik u aplikaciji TCL Connect roditelja. Engleski jezik je podrazumevano postavljen.

Ažuriranje firmvera

Možete da ažurirate firmver sata ili verziju aplikacije TCL Connect prateći sledeće korake.

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Izaberite porodični sat
3. Dodirnite **Ažuriranje firmvera**.
4. Dodirnite **Preuzmi**.

Napomena: Korišćenje prenosa podataka tokom preuzimanja ažuriranja može dovesti do znatnih troškova. Vaš sat će se automatski restartovati posle ažuriranja.

Prekini uparivanje sata

Da biste prekinuli uparivanje sata, pratite sledeće korake:

1. Dodirnite **Više** na glavnom ekranu aplikacije.
2. Izaberite porodični sat
3. Prevucite nadole i dodirnite **Prekini uparivanje**.
4. Ponovo dodirnite **Prekini uparivanje** u iskaćućem dijalogu.

Najčešće postavljana pitanja

Dodirnite da biste prvo pročitali Najčešće postavljana pitanja ako imate pitanja o upotrebi svog sata. Ovo može biti najbrži način da rešite problem.

Bezbednost i korišćenje

Pažljivo pročitajte ovo poglavlje pre korišćenja uređaja. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja koja proističu iz nepropisnog korišćenja koje je u suprotnosti sa ovde navedenim uputstvima.

- Ne koristite uređaj kada vozilo nije bezbedno parkirano.
- Pridržavajte se ograničenja za korišćenje na određenim mestima (bolnice, avioni, benzinske pumpe, itd.).
- Isključite uređaj pre ukrcavanja u avion.
- Isključite uređaj u zdravstvenim ustanovama, osim tamo gde je korišćenje dozvoljeno.
- Isključite uređaj kada ste u blizini gasovitih ili tečnih zapaljivih supstanci. Kada koristite uređaj, strogo poštujte znake obaveštenja na benzinskim pumpama, skladištima goriva ili hemijskim postrojenjima, ili u bilo kom drugom potencijalno eksplozivnom okruženju.
- Isključite svoj mobilni uređaj ili bežični uređaj kada se nalazite u eksplozivnim područjima ili područjima gde su istaknuta obaveštenja koja zahtevaju da se „dvosmerni radio-uređaji“ ili „elektronski uređaji“ isključe da ne bi došlo do ometanja eksplozivnih operacija.
- Obratite se lekaru i proizvođaču uređaja za procenu da li upotreba uređaja može da ometa upotrebu medicinskog uređaja. Kada je uređaj uključen, treba ga držati na udaljenosti od najmanje 15 cm od bilo kog medicinskog uređaja kao što je pejsmejker, slušni aparat ili insulinska pumpa, itd.
- Ne izlažite uređaj ekstremnim vremenskim uslovima ili uslovima okoline (vlaga, vlažnost vazduha, kiša, prodiranje tečnosti, prašina, morski vazduh itd.). Proizvođač preporučuje da se telefon koristi na temperaturama između -10°C (14°F) i 45°C (113°F). Pri temperaturi višoj od 55°C (131°F) čitljivost ekrana može da bude umanjena; to je samo privremeno stanje i nije ozbiljno.
- Koristite samo dodatnu opremu koja je kompatibilna sa vašim modelom uređaja.
- Nemojte da koristite oštećeni uređaj, kao što je uređaj sa naprsim ekranom ili jako udubljenim zadnjim poklopcem, jer to može prouzrokovati povredu.
- Ne držite uređaj na punjaču dugo kada je baterija potpuno napunjena jer to može da izazove pregrevanje i skрати vek trajanja baterije.
- Ne stavljajte uređaj ispod ćebeta, jastuka ili ispod tela, posebno kada je priključen na punjač, jer to može dovesti do pregrevanja uređaja.
- Ovaj sat je namenjen komunikaciji između dece i roditelja, sa mogućnošću lociranja. Samo deca starija od 3 godine bi trebalo da ga koriste i nose na ruci.



Upozorenje! Opasnost od gušenja - mali delovi. Nije pogodno za decu mlađu od 3 godine.



Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, ne slušajte dugo glasnu muziku. Budite oprezni kada držite uređaj blizu uha dok koristite zvučnik.

IP rejting (rejting hermetične zaštite)

Vaš uređaj je testiran u kontrolisanom okruženju i potvrđeno je da je otporan na vodu i prašinu u određenim situacijama (zadovoljava zahteve klasifikacije IP65 kao što je opisano u međunarodnim standardima IEC 60529 – Stepeni zaštite, u Prilozima [IP kod]; uslovi testiranja: 15–35 °C, 86–106 kPa, 6,3 mm unutrašnji prečnik mlaznice, 3 minuta). Bez obzira na ovu klasifikaciju, vaš uređaj nije otporan na vodu u svakoj situaciji.

Recimo, možete da nosite i koristite uređaj tokom vežbanja (izlaganje znoju je u redu), na kiši i kada perete ruke običnom vodom. Međutim, ne preporučujemo potapanje uređaja u vodu jer je uređaj zaštićen samo od prskanja vode. Zbog toga se ne preporučuje da uređaj nosite kada plivate ili dok se tuširate.

Kada koristite uređaj imajte u vidu:

Ako se uređaj izloži običnoj vodi temeljno ga obrišite čistom mekanom tkaninom. Ako se uređaj izloži bilo kojoj tečnosti koja nije obična voda, kao što su slana voda, tečne hemikalije, sirće, alkohol i tečni deterdžent, odmah ga isperite običnom vodom i temeljno ga obrišite čistom mekanom tkaninom.

Ako ga isperete običnom vodom i ne osušite na navedeni način, moglo bi da dođe do problema u radu uređaja ili njegovom izgledu.

Osušite uređaj pre punjenja.

Nemojte da potapate uređaj u vodu.

Ne izlažite uređaj vodi pod pritiskom ili vodi koja brzo teče, kao što su tekuća voda iz slavine, talasi ili vodopadi.

Nemojte da nosite uređaj u sauni ili parnom kupatilu.

Iako je uređaj otporan na prašinu i vodu, trebalo bi da izbegavate da se on nađe u okruženju sa mnogo prašine, peska i blata ili u vlažnom okruženju sa ekstremno visokim ili niskim temperaturama.

Garancija na pokriva oštećenja ili nedostatke izazvane zloupotrebom ili nepravilnom upotrebom uređaja (uključujući upotrebu u okruženju u kom su prekoračene relevantne granice IP rejtinga).

Prva cifra dvocifrenog IP rejtinga označava nivo zaštite od čvrstih objekata, kao što je prašina. Druga cifra označava koliko je uređaj otporan na vodu, kao što je objašnjeno u tabeli ispod:

Otpornost na čvrste objekte kao što je prašina

- 0: Nema posebne zaštite
- 1: Zaštićen od čvrstih objekata prečnika većeg od 50 mm
- 2: Zaštićen od čvrstih objekata prečnika većeg od 12 mm
- 3: Zaštićen od čvrstih objekata prečnika većeg od 2,5 mm
- 4: Zaštićen od čvrstih objekata prečnika većeg od 1 mm
- 5: Zaštićen od prašine; ograničeno hermetičan (nema štetnih naslaga)
- 6: Potpuno zaštićen od prašine

Vodootpornost

- 0: Nema posebne zaštite
- 1: Zaštićen od kapanja vode
- 2: Zaštićen od kapanja vode kada je uređaj nagnut do 15 stepeni

- 3: Zaštićen od prskanja vodom
- 4: Zaštićen od polivanja vodom
- 5: Zaštićen od mlazeva vode niskog pritiska, iz svih pravaca

ALERGENI:

TCL Communication Ltd. izbegava korišćenje poznatih alergena u svojim proizvodima. Povremeno se dešava da se tokom proizvodnje proizvoda ili komponente proizvoda dodaju tragovi alergena koji bi kod nekih ljudi mogli da izazovu nelagodnost. Ovaj pristup je uobičajen za mnoge vrste proizvoda. Preporučujemo da posmatrate sve proizvode koji su u dužem kontaktu sa kožom i da ih uklonite ako dođe do iritacije.

Usluge na osnovu lokacije

Za obezbeđivanje usluga na osnovu lokacije TCL proizvoda, TCL i partneri kao i licencirani partneri mogu prikupljati, koristiti i deliti precizne podatke o lokaciji, uključujući trenutnu geografsku lokaciju vašeg uređaja. Tamo gde su dostupne, usluge na osnovu lokacije mogu koristiti GPS, Bluetooth, vašu IP adresu, sa crowd-sourced WLAN aktivnom mrežom i sa lokacijom predajnika, i druge tehnologije koje utvrđuju približnu lokaciju vašeg uređaja. Ukoliko ne date dozvolu, podaci o lokaciji se prikupljaju anonimno u formi koja vas lično ne identifikuje i koriste se od strane TCL i partnera i licenciranih partnera da obezbede i poboljšaju proizvode i usluge na osnovu lokacije. Na primer, vaš uređaj može deliti geografsku lokaciju sa provajderom aplikacija kada pristupite njihovim uslugama lokacije

PRIVATNOST PODATAKA

Imajte u vidu da će se korišćenjem MOVETIME porodičnog sata neki od vaših ličnih podataka podeliti sa glavnim uređajem (pametnim telefonom). Vaša je odgovornost da štitite svoje lične podatke, da ih ne delite ni sa kakvim neautorizovanim uređajima ili uređajima trećeg lica koji su povezani sa vašim uređajem. Obavezno uklonite ili izbrišite sve lične informacije pre nego što reciklirate, vratite ili nekome date proizvod. Pažljivo birajte aplikacije i ažuriranja i instalirajte ih samo sa pouzdanih izvora.

Vaši lični podaci i lični podaci vaše dece koja koriste Sat biće prikupljeni, čuvani i obrađivani u skladu sa našim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti dece (<https://www.tcl.com/global/en/children-privacy-policy/English>) i važećih zakona. Pročitajte našu Politiku privatnost kako biste saznali koje lične podatke prikupljamo, kako s njima postupamo i u koje svrhe ih koristimo. Ako ste dete i živite u Evropi ili Ujedinjenom Kraljevstvu, pogledajte Obaveštenje kompanije TCL o zaštiti privatnosti dece za decu u Evropi i UK. (<https://www.tcl.com/global/en/children-privacy-policy-notice/English>).

LICENCE



Bluetooth SIG, Inc. je dao licencu i sertifikat ID Bluetooth deklaraciju D055012 za TCL MT46X.

Odlaganje otpada i recikliranje

Uređaj, dodatna oprema i baterija moraju da se odlažu u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine.

Ovaj simbol na uređaju, bateriji i dodatnoj opremi znači da ovi proizvodi moraju da se odnesu do nekog od punktova za prikupljanje kada više ne budu upotrebljivi:



- opštinski centri za odlaganje otpada sa posebnim kantama za ovu vrstu opreme



- kanti za prikupljanje na prodajnim mestima

Ova oprema će zatim biti reciklirana, što će sprečiti rasipanje štetnih supstanci po životnoj sredini.

Za zemlje Evropske unije: Usluge punktova za prikupljanje su besplatne. Svi proizvodi sa ovim znakom moraju da se odnesu na neki od ovih punktova.

Za zemlje van Evropske unije: Delovi opreme sa ovim simbolom ne smeju da se bacaju u obične kante ako u vašoj državi ili oblasti postoje odgovarajući objekti za prikupljanje i reciklažu; oni moraju da se odnesu na punktove za prikupljanje, da bi se reciklirali.

Baterija

U skladu sa propisima za vazdušni transport, baterija u vašem uređaju nije potpuno napunjena. Prvo je napunite.

Imajte u vidu da je MOVETIME porodični sat jednodelan, tako da baterija ne može da se skida. Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti:

- Ne pokušavajte da otvorite zadnju masku.
- Ne pokušavajte da izvadite, zamenite ili otvorite bateriju.
- Ne bušite zadnju masku uređaja.
- Ne spaljujte uređaj, ne bacajte ga u đubre i ne držite ga na temperaturi iznad 60 °C.
- Samo odrasli i deca starija od 8 godina treba da pune baterije.
- Redovno proveravajte transformator ili punjač baterije da biste videli da li su kabl, utikač, kućište ili drugi delovi oštećeni i nemojte ih koristiti dok se oštećenje ne popravi.
- Igračka se može povezati samo sa opremom II klase koja ima simbol

UPOZORENJE: POSTOJI RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO BATERIJU ZAMENITE POGREŠNIM TIPOM BATERIJE. ODLOŽITE ISKORIŠĆENE BATERIJE U SKLADU SA UPUTSTVIMA.

Punjač

Da biste izbegli tehničke probleme, TCL preporučuje da punate sat ispod 5V, 1A preko USB konektora.

Deklaracija o usaglašenosti Direktive o radio-opremi



Ovim, kompanija TCL Communication Ltd. izjavljuje da je radio-oprema tipa TCL MT46X u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

SAR i radio-talasi

Ovaj uređaj je u skladu sa međunarodnim smernicama u vezi sa izlaganjem radio-talasima.

Smernice za izloženost radio-talasima koriste jedinicu mere poznatu kao SAR (specifična stopa apsorpcije). SAR granica za mobilne uređaje jeste 2 W/kg za nošenje u blizini glave i tele i 4 W/kg za nošenje blizu ekstremiteta.

Testovi za određivanje vrednosti SAR sprovedeni su u standardnim operativnim položajima, na uređaju čija je emisija na najvišem nivou snage u svim ispitanim opsezima frekvencije. Najviše vrednosti SAR prema smernicama ICNIRP za ovaj model uređaja su:

Maksimalna vrednost SAR za ovaj model i uslovi pod kojima je zabeležena.		
SAR prilikom nošenja blizu lica (10mm)	LTE opseg 3 + Wi-Fi 2,4 G	1,10 W/kg
SAR prilikom nošenja blizu ekstremiteta (0 mm)	LTE opseg 3 + Wi-Fi 2,4 G	2,29 W/kg

Opsezi frekvencije i maksimalna energija radio-frekvencije

Ova radio-oprema radi u sledećim opsezima frekvencije i na maksimalnoj snazi radio-frekvencije:

GSM 900MHz: 33,5 dBm

GSM 1800MHz: 30,5 dBm

UMTS B1 (2100MHz): 23 dBm

UMTS B8 (900MHz): 23 dBm

LTE FDD opseg 1/3/7 (2100/1800/2600MHz): 24 dBm

LTE FDD opseg 8/20 (900/800MHz): 23,5 dBm

Bluetooth opsega 2.4GHz: -1,20 dBm

Bluetooth opsega LE 2.4GHz: -3,38 dBm

802.11 b/g/n opsega 2.4GHz 9,22 dBm

Ovaj uređaj može da se koristi bez ograničenja u bilo kojoj zemlji članici EU.

Opšte informacije

- **Internet adresa:** tcl.com
- **Broj podrške:** Pogledajte letak „Servisni centri“ koji ste dobili sa uređajem ili posetite naš veb-sajt.
- **Kompletno uputstvo za upotrebu:** Idite na www.tcl.com da biste preuzeli kompletno uputstvo za upotrebu uređaja.
Na našem veb-sajtu možete da pronađete odeljak FAQ (Najčešće postavljana pitanja). Takođe nas možete kontaktirati i putem e-pošte i postaviti pitanje.
- **Proizvođač:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

Ažuriranje softvera

Troškovi povezivanja u vezi sa pronalaženjem, preuzimanjem i instalacijom ažuriranja softvera za operativni sistem uređaja razlikovaće se u zavisnosti od ponude na koju ste se pretplatili kod operatera. Ažuriranja će se automatski preuzimati, ali će za njihovu instalaciju biti potrebno vaše odobrenje.

Odbijanje ili zaboravljanje instalacije ažuriranja može uticati na rad uređajai, a u slučaju bezbednosnog ažuriranja, može izložiti uređaj bezbednosnom riziku. Za više informacija o ažuriranju softvera, posetite [tcl.com](https://www.tcl.com).

Izjava o privatnosti

Svi lični podaci koje ste podelili sa TCL Communication Ltd. biće obrađeni u skladu s našim Obaveštenjem o privatnosti. Možete da vidite Obaveštenje o privatnosti na našem veb-sajtu: <https://www.tcl.com/global/en/legal/privacy-notice>

Odricanje od odgovornosti

Moguće su određene razlike između opisa u uputstvu za korišćenje i rada uređaja, u zavisnosti od izdanja softvera u vašem uređaju ili određenih usluga operatera. TCL Communication Ltd. neće snositi pravnu odgovornost u slučaju takvih razlika, niti za njihove moguće posledice, za koje odgovornost snosi isključivo operater.

Ograničena garancija

Kao potrošač, možda imate dodatna zakonska prava pored onih koja su navedena u ovoj ograničenoj garanciji (recimo, zakone o zaštiti potrošača u zemlji u kojoj živite) („potrošačka prava“), a koje proizvođač dobrovoljno nudi. Ova ograničena garancija određuje u kojim situacijama će proizvođač obezbediti popravku TCL uređaja. Ova ograničena garancija ne ograničava niti isključuje ijedno od vaših potrošačkih prava u vezi sa ovim TCL uređajem.

Za više informacija o ograničenoj garanciji, posetite <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

U slučaju kvara koji vam onemogućuje normalnu upotrebu, morate odmah da obavestite prodavca i donesete uređaj sa originalnim računom.

Najčešće postavljana pitanja

1. Koje SIM kartice sat podržava?

MOVETIME porodični sat MT4X podržava 2G: GSM 900/1800, 3G: UMTS B1/B8, 4G: LTE B1/B3/B7/B8/B20 nano-SIM kartice.

2. Koje operativne sisteme aplikacija podržava?

Potražite „TCL Connect“ u Google Play prodavnici (Android 5.0 i novije verzije) ili prodavnici App Store (iOS 10.0 i novije verzije).

3. Ako ne uspevate da se uparite sa satom:

- i) Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
 - Ako je SIM kartica pravilno postavljena, proverite da li vidite 4G, 3G ili 2G u gornjem levom uglu ekrana sata.
 - Ako ne, dugo pritisnite taster za uključivanje/isključivanje 15 sekundi da biste ponovo pokrenuli sat.
- ii) Ako je 4G, 3G ili 2G prikazano, proverite da li ima neplaćenih troškova za mrežu koji bi trebalo da se plate.

4. Ako ne uspevate da dobijete položaj sata:

- i) Proverite da li je 4G, 3G ili 2G prikazano u gornjem levom uglu ekrana sata.
- ii) Ako ne, dugo pritisnite taster za uključivanje/isključivanje 15 sekundi da biste ponovo pokrenuli sat.
- iii) Ako je 4G, 3G ili 2G prikazano, proverite da li ima neplaćenih troškova za mrežu koji bi trebalo da se plate.

5. Ako ne uspevate da dobijete kod za potvrdu tokom registracije:

Proverite neželjenu e-poštu. Ako i dalje niste pronašli kod za potvrdu, pokušajte da ga ponovo preuzmete.

6. Kako da dodam članove porodice na listu kontakata?

Postoje dva načina za dodavanje ostalih članova porodice:

- i) Izberite porodični sat, a zatim dodirnite opciju **Više > Podeli QR kod**. QR kod će se prikazati na ekranu. Ako je pozvani član porodice pored vas, može direktno da skenira kod pomoću aplikacije TCL Connect. Ako pozvani član porodice nije u blizini, možete da mu pošaljete QR kod.
- ii) Izaberite porodični sat, a zatim dodirnite opciju **Više > Kontakti sata > + > Dodajte ručno**. Unesite imena, fotografije i brojeve telefona pozvanih članova porodice – možete i da otpremite njihove fotografije. Dodirnite **Sačuvaj** da biste završili.

7. Kako da dodam i izbrišem geografska ograničavanja?

- i) Izberite porodični sat, a zatim dodirnite opciju **Više > Geografsko ograničavanje**.
- ii) Dodirnite **+** u desnom gornjem uglu ove stranice, unesite ime, izaberite lokaciju na mapi i podesite opseg, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
- iii) Možete da prevučete ulevo preko bezbedne zone na listi da biste je izbrisali.

8. Kako da dodam i izbrišem alarme i podsetnike?

- i) Izaberite porodični sat, a zatim dodirnite opciju **Više > Alarmi > +**. Podesite vreme alarma i kojim danima će se alarm ponavljati. Dodirnite **Sačuvaj**.
- ii) Možete da prevučete ulevo preko alarma na listi da biste ga izbrisali.

Na isti način možete da dodate ili izbrišete podsetnike.

9. Kako da podesim vreme u školi?

- i) Izaberite porodični sat, a zatim dodirnite opciju **Više > Vreme u školi**.
- ii) Podesite naziv za vreme u školi, a zatim izaberite vreme početka i vreme završetka kada želite da režim vremena u školi bude aktivan. Izaberite kojim danima će režim u školi biti aktivan. Dodirnite **Sačuvaj**.
- iii) Možete da dodate više od jednog vremena u školi. Možete da prevučete ulevo preko bilo kog od njih na listi da biste ga izbrisali.

10. Obaveštenje o vodootpornosti

Ovaj proizvod ima sertifikat IP65, što znači da je potpuno zaštićen od prašine i da je zaštićen od mlazova vode niskog pritiska iz bilo kog smera. Ipak nemojte da potapate sat u vodu, na primer dok se tuširate, plivate, ronite ili ronite sa bocom.

11. Tačnost pozicioniranja

Sat nudi 7 različitih režima pozicioniranja: GPS, AGPS, Beidou ili Glonass, G Sens, Wi-Fi i bazna stanica. Tačnost lokacije će se razlikovati za svaki metod pozicioniranja. Ponekad u visokim zgradama i u blizini drugih prepreka u gradovima postoji mala mogućnost većeg odstupanja.

12. Usluga prenosa podataka

Sat koristi mobilne podatke da šalje poruke i informacije o lokaciji članovima porodice. Moraćete da platite troškove prenosa podataka svom operateru.

13. SOS

Svi članovi porodice i dete treba da budu upoznati sa SOS funkcijom. Preporučujemo da prvo vežbate korišćenje ove funkcije.

14. Da li je materijal od kog je načinjen ovaj uređaj štetan za decu?

Svi materijali su prošli potrebne testove bezbednosti.

15. Čuvanje i upotreba podataka o mojoj lokaciji

Za sve podatke u vezi sa vama, koristićemo samo upite koje nam pošaljete. Nećemo koristiti vaše podatke ni u kakve komercijalne svrhe ili za razvoj bez odobrenja.