

MOVETIME WATCH 48

Uputstvo za upotrebu



Sadržaj

Prvo pročitajte sledeće	4
-------------------------------	---

Poglavlje 1 Postavka i početak..... 5

Pregled.....	5
Postavite nano SIM (za MT48X)	5
Uključite ili isključite sat	6
Unošenje PIN koda	7
Priprema za uparivanje uređaja	7
Administrator i obični korisnici	8
Uparivanje TCL sata sa vašim telefonom (Administrator)	9
Uparivanje TCL sata sa vašim telefonom (Obični korisnik)	10
Uparite sa više TCL satova	12
Pomoćnik za prenos podataka na satu	13
Osnovno upravljanje dozvolama.....	13
Aktivacija eSIM kartice (za MT48EX)	14
Punjenje sata	15
Aktivirajte i isključite ekran sata.....	16
Uklonite i postavite kaiš sata	17

Poglavlje 2 Osnovno 18

Osnovna upotreba ekrana.....	18
Statusne ikonice.....	19
Podesite zvuk	20
Prilagodite osvetljenost.....	21
Aktivacija i deaktivacija Bluetooth-a	22
Prebacivanje između režima zvuka, vibracije, normalnog i nečujnog režima.....	23
Aktivacija i deaktivacija Wi-Fi mreže.....	23
Podešavanja brzog pristupa	25
Izgled sata	25
Pregled i upravljanje obaveštenjima	27
Javljanje, odbijanje poziva i pozivanje.....	28
Postavite jezik	30
Izmenite svoje lične podatke.....	30
Restartovanje i ažuriranje sata.....	31
Prekini uparivanje sata	33

Poglavlje 3 Aplikacije na satu	35
Ćaskanje	35
Kontakti	38
Kamera	38
TCL AI	40
Fotografije.....	41
Pedometar.....	42
Dodavanje novih prijatelja.....	42
Zabava	43
Podsetnik.....	45
Vreme.....	46
Tema.....	47
Više.....	48
QR kod.....	55
Prenos fotografija	55
Poglavlje 4 Aplikacija TCL Connect.....	56
Lokacija	56
Ćaskanje	57
Poziv	58
Više.....	58
Važne bezbednosne informacije.....	64
Važna bezbednosna uputstva.....	64
Gubitak sluha	64
Smetnje na medicinskim uređajima	64
Iritacija kože.....	65
Opasnost od gušenja.....	65
Punjenje.....	65
Baterija.....	65
Temperatura rada	65
Informacije o usaglašenosti sa propisima	66
Elektromagnetna polja	66
Usklađenost sa EU propisima	66
Informacije o odlaganju i recikliranju.....	66
Opšte informacije.....	67
Rešavanje problema	68


Prvo pročitajte sledeće

- Pre korišćenja uređaja i ove dokumentacije, budite sigurni da ste pročitali i razumeli "Važne bezbednosne informacije" na strani 64.
- Ilustracije u ovom dokumentu mogu izgledati drugačije od vašeg uređaja.
- Uputstva u ovom dokumentu mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela vašeg uređaja i verzije softvera.
- Neke aplikacije i funkcije nisu dostupne u svim zemljama ili oblastima. Dostupnost aplikacija i funkcija može da se menja.
- Sadržaj dokumenta može da se menja bez prethodne najave. Stalno poboljšavamo ovaj dokument vašeg uređaja, uključujući i ovo uputstvo za upotrebu.
- TCL Communication Ltd. ne preuzima nikakvu odgovornost koja može nastati usled upotrebe ili primene ovde opisanog proizvoda. U pripremi ovog dokumenta učinjeni su svi napor da se osigura tačnost sadržaja, ali sve izjave, informacije i preporuke u ovom dokumentu ne predstavljaju garanciju bilo koje vrste, izričitu ili podrazumevanu.

Poglavlje 1 Postavka i početak

Ovo uputstvo za upotrebu opisuje sve što treba da znate o satu TCL MOVETIME WATCH 48. Ako vam je potrebno više informacija, posetite www.tcl.com.

Pregled

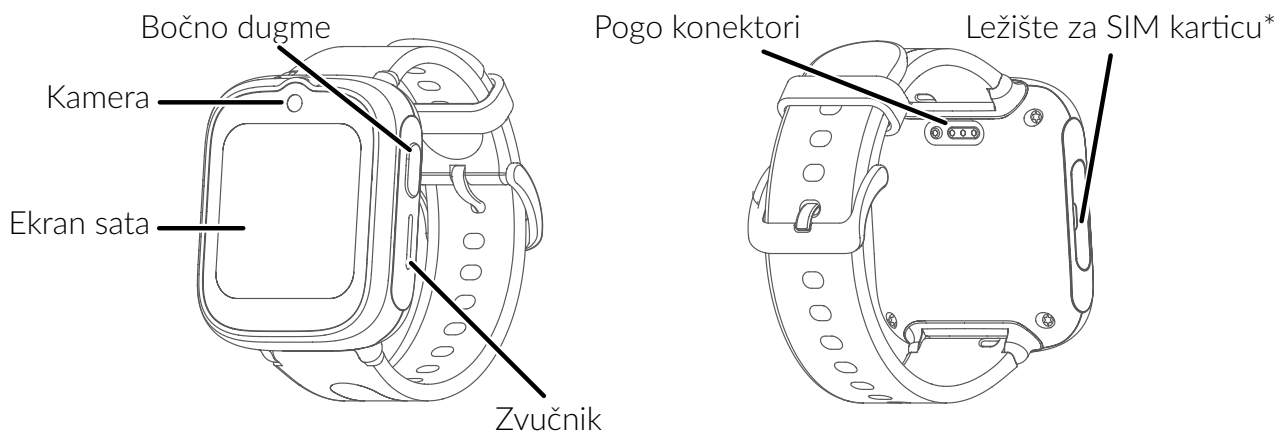

TCL MOVETIME WATCH 48 dostupan je u dva modela: MT48X i MT48EX. Oba modela su gotovo identična po izgledu, a jedina razlika je u konfiguraciji ležišta za nano SIM karticu.

- Model MT48X ima ležište za nano SIM karticu sa strane nasuprot bočnom dugmetu. Koristite svoju standardnu nano SIM karticu i pravilno je ubacite prilikom korišćenja. Pogledajte "Postavite nano SIM (za MT48X)" na strani 5.
- Model MT48EX dolazi sa ugrađenom eSIM karticom i nema fizički ulaz za karticu na satu. Prvo aktivirajte uređaj Pogledajte "Aktivacija eSIM kartice (za MT48EX)" na strani 14.

Kada nosite sat na ruci, podignite zglobov kako biste uključili ekran sata, na kom se prikazuju sve informacije.

Iznad ekrana nalazi se kamera koja se koristi za fotografisanje i snimanje video-snimaka.


Sa desne strane ekrana nalazi se bočno dugme koje se koristi za uključivanje ili isključivanje uređaja, ponovno pokretanje, aktiviranje SOS funkcije i brzo prekidanje poziva.

Ispod bočnog dugmeta nalazi se otvor za mikrofonski. Neka otvor uvek bude čist da strani objekti ne bi ulazili u njega.


Priključak za punjenje nalazi se na zadnjoj strani sata, a za njega postoji poseban kabl za punjenje. Pogledajte "Punjenje sata" na strani 15 da biste videli instrukcije za punjenje.

Postavite nano SIM (za MT48X)

Postavite standardnu nano-SIM karticu (4FF) (debljine 0,6-0,7 mm) u sat. Obična SIM ili mikro SIM kartica mogu da prouzrokuju kvarove zbog pogrešne debljine.

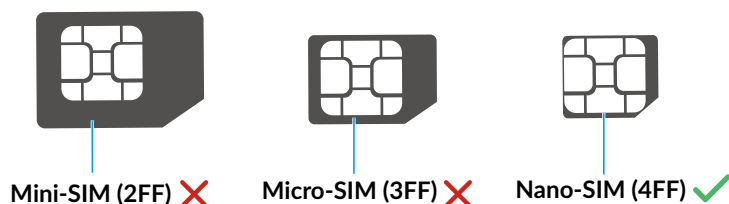

1. Otvorite ulaz za SIM karticu koje se nalazi na bočnoj strani sata pomoću priloženog alata za vađenje kartice.
2. Izvucite ležište za SIM karticu.
3. Postavite SIM karticu ispravno u ležište prema oznaci za orijentaciju, tako da metalni kontakti budu okrenuti nagore, a zarez poravnat. Zatim vratite ležište nazad u otvor za SIM karticu.

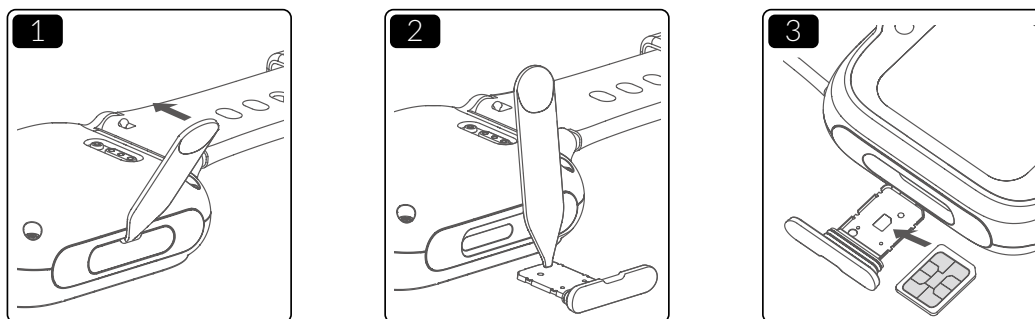

Napomene:

- Obratite pažnju na to kako je okrenuta SIM kartica. Nano-SIM kartica može da se zaglavi ako je pogrešno postavljena.
- Ne uklanjajte nano-SIM karticu kada je sat u upotrebi. U suprotnom može doći do kvara na satu ili gubitka podataka na SIM kartici.
- Možete da zatražite pomoć od ljudi u blizini ako imate problem sa umetanjem SIM kartice.

Uključite ili isključite sat

- **Uključite:** Ako je sat isključen, pritisnite i držite bočno dugme dok sat ne počne da vibrira i dok se ne pojavi logo TCL.
- **Isključite:** Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli u meni sa aplikacijama, zatim dodirnite **Više > Podešavanja > Isključivanje**.



SAVET


Ako sat nije uključen, možda ćete prvo morati da ga napunite.

Ne možete da isključite sat dok se puni. Da biste isključili sat, prvo ga isključite sa punjača.

Unošenje PIN koda


Ako ste aktivirali zaštitu SIM kartice PIN kodom, morate da unesete PIN kod u iskačućem prozoru da biste ga potvrdili prilikom prve upotrebe sata.

SIM kartica će se zaključati ako 3 puta unesete pogrešan PIN kod, a zatim ćete morati da unesete PUK kod i novi PIN kod dva puta. Kada unesete tačan broj, pojaviće se početni ekran koji pokazuje da ste uspešno deaktivirali zaštitu PIN kodom.

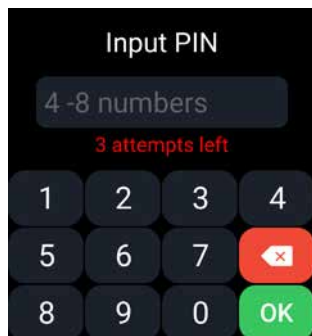

Priprema za uparivanje uređaja

1. Preuzmite aplikaciju **TCL Connect** na telefon iz prodavnica Google Play™ ili App Store, ili skenirajte sledeći QR kod.

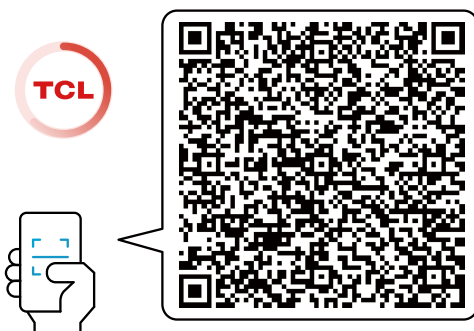

Zahtevi za verziju sistema aplikacije:

- iOS 10 ili novije verzije
- Android 6.0 ili novije verzije

2. Otvorite nalog

- 1) Dodirnite opciju **Registrujte se** da biste otvorili **TCL Connect** nalog.

Unesite korisničko ime, adresu e-pošte i postavite lozinku za nalog. Pročitajte dokumente Uslovi korišćenja i Privatnost i bezbednost i označite polje. Dodirnite **Registrujte se**.

- 3) Unesite kod za potvrdu koji dobijete na adresu e-pošte. Ovu adresu e-pošte ćemo koristiti kako bismo vam pomogli da resetujete lozinku ako je zaboravite.

- 4) Dodirnite **Gotovo** i unesite nadimak za svoj nalog na sledećoj stranici.

3. Unesite svoju imejl adresu i lozinku da biste se prijavili u aplikaciju **TCL Connect**. Takođe možete da se prijavite pomoću svog X (Twitter), Facebook, Google ili Apple naloga.

Log in

Email Address

Password


Log in

[Forget password?](#) [Sign up](#)

Log in with

4. Povežite sat na mrežu.

- Za MT48X (Nano SIM verzija): Uverite se da je nano SIM kartica ispravno ubačena i da je mreža dostupna. Pogledajte "Postavite nano SIM (za MT48X)" na strani 5.
- Za MT48EX (eSIM verzija): Povežite se na dostupnu Wi-Fi mrežu (pogledajte "Povežite se na Wi-Fi mrežu" na strani 24).

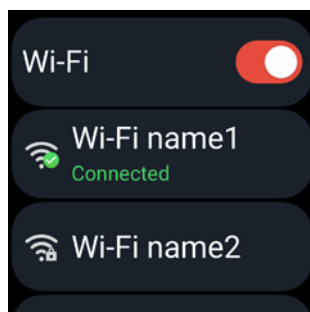

Mreža mora da podržava pristup internetu, jer proces uparivanja zahteva primanje verifikacionog koda preko interneta. Bez aktivne internet veze verifikacioni kod neće biti primljen i uparivanje neće moći da se završi.

Administrator i obični korisnici

Prvi korisnik koji završi uparivanje sa satom automatski se postavlja kao administrator, dok se svi naredni korisnici dodaju kao obični korisnici sa ograničenim ovlašćenjima.

Ključne razlike su:

	Administrator	Obični korisnik
Način uparivanja	• QR kod koji deli sat • IMEI broj sata	• QR kod koji deli sat • QR kod koji deli administrator
Broj korisnika	Jedinstveno: prvi povezani korisnik	Do 10.
Kontrola uređaja	Administratori imaju potpuni pristup osnovnim podešavanjima, kao što su početna konfiguracija uređaja, fabričko resetovanje, izmena bezbednosnih zona i upravljanje dozvolama za komunikaciju.	Obični korisnici mogu da koriste samo funkcije koje im je administrator odobrio.
Upravljanje korisnicima	Administratori mogu da dodaju/uklanjaju obične korisnike i podešavaju njihove opsege dozvola (npr. ograničavanje pristupa podacima o lokaciji ili listama kontakata).	Obični korisnici nemaju prava za upravljanje korisnicima
Pristup podacima	Administratori mogu da vide sve podatke o uređaju, uključujući kompletnu istoriju lokacija, evidenciju poziva i metrike zdravlja.	Obični korisnici mogu da koriste samo funkcije koje im je administrator odobrio.
Povezivanje/prekidanje veze	Administratori mogu da pokrenu uparivanje uređaja i prekinu vezu sa svim korisnicima sata. Ako administrator prekine vezu, i ostali obični korisnici će biti odvojeni, a sat će biti vraćen na fabrička podešavanja.	Obični korisnici mogu da prekinu vezu samo sa svojim nalozima, a ne sa nalozima drugih korisnika niti sa samim uređajem.

Preporučuje se da roditelji, staratelji ili vlasnici uređaja budu administratori, odgovorni za upravljanje bezbednošću i dodelu dozvola. Za prenos administratorskih prava na drugog korisnika, pogledajte "Prenos administratorskih prava" na strani 60.

Uparivanje TCL sata sa vašim telefonom (Administrator)

Preporučujemo da završite uparivanje svog sata sa aplikacijom TCL Connect kako biste imali pristup većem broju funkcija i bolje korisničko iskustvo.


Za uparivanje sata sa telefonom, možete ili skenirati QR kod ili uneti IMEI broj. IMEI koristi samo administrator za uparivanje.

QR kod

1. Otvorite aplikaciju **TCL Connect**, dodirnite , zatim izaberite model sata.
2. Skenirajte QR kod na ekranu da biste uparili TCL sat sa telefonom.

Takođe, možete da prevučete levo na početnom ekranu sata i da dodirnete neku od

funkcijskih aplikacija na satu, kao što su **Kontakti** ili **Časkanja**, da biste pristupili QR kodu.

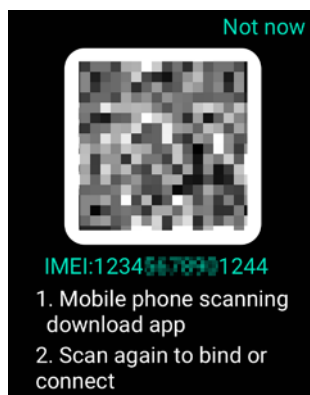

IMEI broj

IMEI broj možete da pronađete na pakovanju uređaja.

Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli u meni sa funkcijama. Dvaput prevucite udesno i idite na **Više** > **Podešavanja** > **O satu** da biste dobili IMEI broj.

1. Unesite IMEI broj i dodirnite **Gotovo**.
2. Dodirnite **OK** na svom satu u roku od 3 minuta. Ako istekne vreme, ponovo unesite IMEI broj.

Roditeljska autentifikacija

Kada uspešno skenirate QR kod ili unesete IMEI broj, bićete upitani da završite roditeljsku autentifikaciju na satu. Proces se smatra uspešnim kada je ova autentifikacija završena.

1. Unesite ime deteta, ime roditelja i imejl adresu. Pročitajte **Uslove programa za poboljšanje TCL korisničkog iskustva**, označite polje ako se slažete, a zatim dodirnite **Gotovo**.
2. Pročitajte **Sporazum o roditeljskoj autentifikaciji** i dodirnite **Prihvatam**.
3. Unesite verifikacioni kod (koji je poslat na imejl adresu unetu u koraku 1) i dodirnite **Gotovo**.
4. Unesite svoj broj telefona i dodirnite **Sledeće**.
5. Izaberite svoj identitet i dodirnite **Sledeće**. Ako nije pronađen odgovarajući identitet, dodirnite **Ostalo** i unesite ime identiteta da biste ga kreirali.
6. Unesite ime deteta i broj telefona sata, postavite avatar, a zatim dodirnite **Sledeće**.
7. Dodirnite **Gotovo** da završite proces uparivanja.


Uparivanje TCL sata sa vašim telefonom (Obični korisnik)

Vaš sat može biti povezan sa jednim nalogom za upravljanje i sa do 10 običnih korisnika. Kada završite povezivanje glavnog naloga, obične korisnike možete da povežete na sledeći način:


Administrator aktivno deli QR kod

Otvorite aplikaciju **TCL Connect** administratora, idite na **Podešavanja** > **Poveži novog člana**, gde možete pronaći QR kod svog sata.

1. Otvorite aplikaciju TCL Connect običnih korisnika, dodirnite , a zatim izaberite model sata.
2. Skenirajte QR kod koristeći jedan od sledećih načina:
 - Skenirajte QR kod direktno sa ekrana administratora (licem u lice).
 - Ako je administrator podelio QR kod putem aplikacije za društvene mreže: Sačuvajte sliku u galeriji svog uređaja, dodirnite **Izaberi iz albuma** i odaberite podeljenu sliku QR koda.
3. Dodirnite **Poveži**.
4. Unesite svoj broj telefona i dodirnite **Sledeće**.
5. Izaberite svoj identitet i dodirnite **Sledeće**. Ako nije pronađen odgovarajući identitet, dodirnite **Ostalo** i unesite ime identiteta da biste ga kreirali.
6. Unesite ime deteta i broj telefona sata, postavite avatar, a zatim dodirnite **Sledeće**.
7. Dodirnite **Gotovo** da završite proces uparivanja.

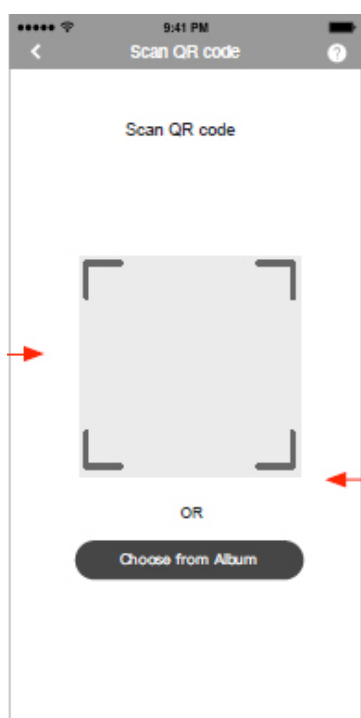

Ekran običnog korisnika

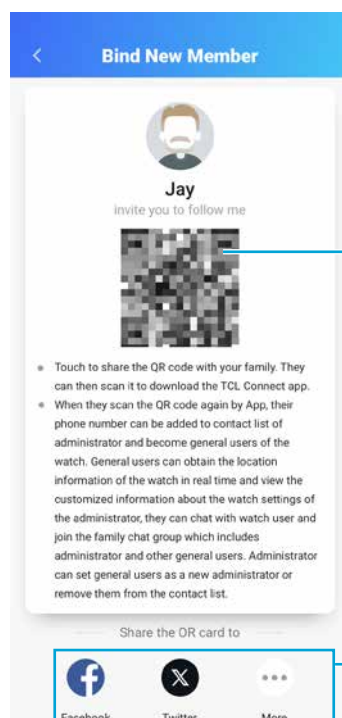

Ekran administratora


Skenirajte QR kod licem u lice.

Dodirnite da biste podelili QR kod sa običnim korisnicima preko društvene aplikacije.


Skenirajte QR kod na satu

1. Otvorite aplikaciju TCL Connect običnih korisnika, dodirnite , a zatim izaberite model sata.
2. Prevucite ulevo na početnom ekranu sata, pronađite aplikaciju **QR Kod** i dodirnite je. Skenirajte QR kod na ekranu sata da biste uparili TCL sat sa telefonom. Ako ste primili QR kod sata, sačuvajte ga u galeriji svog uređaja, dodirnite **Izaberi iz albuma** i odaberite podeljenu sliku QR koda.
3. Na početnom ekranu sata, prevucite levo da pronađete aplikaciju QR kod i dodirnite je. Skenirajte QR kod prikazan na ekranu sata da biste uparili TCL sat sa svojim telefonom. Ako ste primili QR kod sata, sačuvajte ga u galeriji svog uređaja. Na stranici za skeniranje u aplikaciji dodirnite **Izaberi iz albuma** i odaberite podeljenu sliku QR koda.

4. Dodirnite **Poveži**.
5. Aplikacija TCL Connect administratora će primiti zahtev za povezivanje, dodirnite **Prihvatam**. Obični korisnik zatim može da nastavi sa unosom svojih podataka kako bi završio povezivanje.
Ako administrator ne želi da se ovaj obični korisnik upari sa detetovim satom, dodirnite **Ne prihvatam** da biste odbili zahtev.
6. Unesite svoj broj telefona i dodirnite **Sledeće**.
7. Izaberite svoj identitet i dodirnite **Sledeće**. Ako nije pronađen odgovarajući identitet, dodirnite **Ostalo** i unesite ime identiteta da biste ga kreirali.
8. Unesite ime deteta i broj telefona sata, postavite avatar, a zatim dodirnite **Sledeće**.
9. Dodirnite **Gotovo** da završite proces uparivanja.

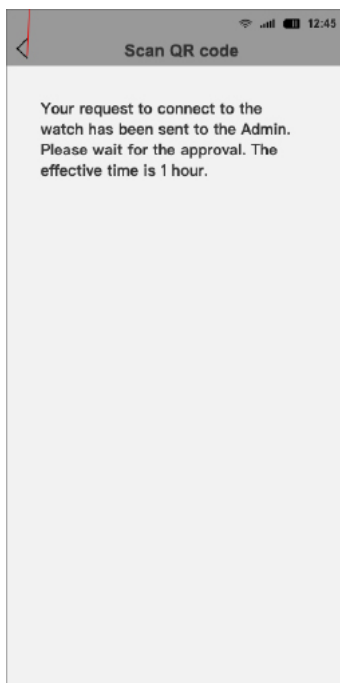

Ekran običnog korisnika

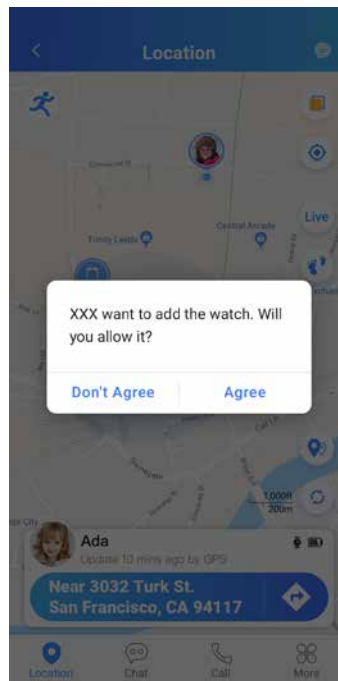

Ekran administratora

Uparite sa više TCL satova

Možete da uparite još jedan TCL sat sa telefonom.


1. Otvorite aplikaciju **TCL Connect** na telefonu.
2. Dodirnite **+**, zatim izaberite model sata i pratite uputstva na telefonu.

Pomoćnik za prenos podataka na satu

Kada administrator obavlja uparivanje, ako ste prethodno povezali stari sat, možete odabrati da sinhronizujete podatke sa starog sata na novopovezani sat. Podaci obuhvataju kontakte sa sata, podešavanja sata (kao što su bezbednosne zone, podešavanja školskog režima, podešavanja informacija itd.) i rezervne fotografije.

Dodirnite **Počni** da biste sinhronizovali, što može potrajati, pa budite strpljivi. Proces je završen kada se na vašem satu i u aplikaciji administratora pojavi iskačući prozor: „Podaci sa uređaja xx su preneti na ovaj sat“.

Ako sada ne želite da sinhronizujete, dodirnite **Ne prenosi, preskoči**. Ako želite da sinhronizujete kasnije, kad vam to bude odgovaralo, idite na **Više > Pomoćnik za prenos podataka na satu** na početnoj strani aplikacije **TCL Connect**.

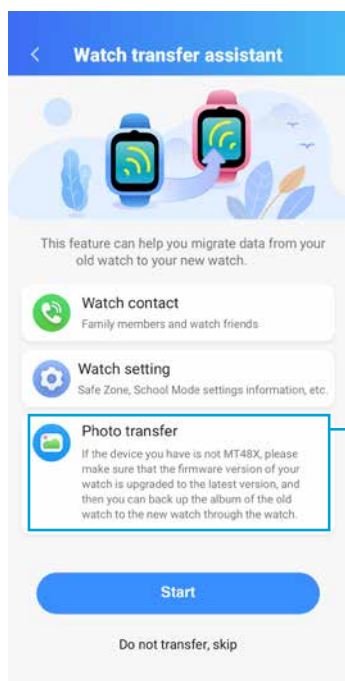

Prenos fotografija treba da se obavi na strani sata, pogledajte "Prenos fotografija" na strani 55.

Osnovno upravljanje dozvolama


Nakon što završite uparivanje sata sa telefonom, možete da konfigurišete nekoliko osnovnih dozvola.

Lokacija: Kada je omogućena, možete da vidite lokaciju sata u realnom vremenu.

Koraci: Kada su omogućeni, možete da vidite trenutni broj koraka koje je vlasnik sata napravio.

Kamera: Možete da obavljate video-pozive sa vlasnikom sata.

Gorenavedene usluge su podrazumevano isključene. Ako želite da isprobate ove funkcije, omogućite ih ručno.

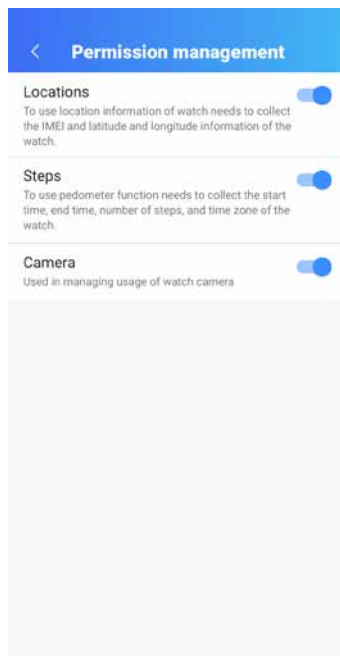


Aktivacija eSIM kartice (za MT48EX)

Ako je vaš model sata MT48EX, nakon završetka povezivanja, bićete vođeni kroz proces aktivacije eSIM kartice. Proverite da li je vaš sat povezan sa telefonom preko Bluetooth-a. Pogledajte "Aktivacija i deaktivacija Bluetooth-a" na strani 22.

1. Prevucite prstom levo na početnom ekranu sata da biste ušli u meni aplikacije, idite na **Podešavanja** > **Podesite eSIM** da biste omogućili ovu funkciju.
2. Otvorite aplikaciju **TCL connect**, izaberite željeni sat, dodirnite **Više** > **Postavite eSIM**.
3. Dodirnite **+** na desnoj strani **postojeće eSIM**.
4. Rezervišite eSIM uslugu na veb-sajtu svog operatera i skenirajte QR kod koji dobijete od operatera.
5. Preuzimanje i aktivacija eSIM kartice će trajati nekoliko minuta; tokom ovog procesa ne obavljajte druge aktivnosti i ne isključujte uređaj.

Možete da pratite gorenavedeni proces za dodavanje više eSIM usluga, ali u isto vreme može biti aktivna samo jedna. Ako želite da zamenite trenutnu eSIM uslugu nekom drugom, dodirnite drugu eSIM uslugu i zatim dodirnite **OK**.

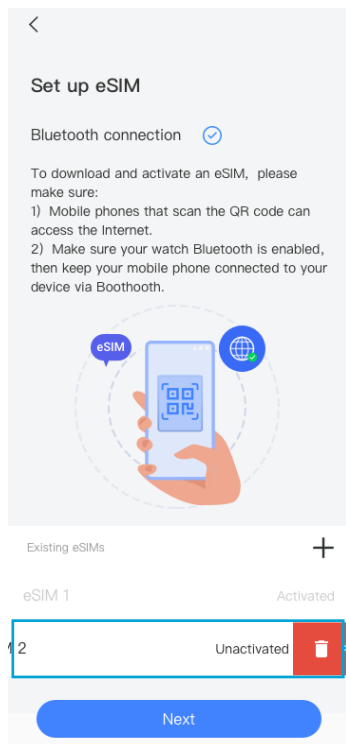


Prevucite prstom levo i dodirnite  da biste uklonili ovu eSIM karticu.


Punjenje sata

Koristite dobijeni kabl sa pogo konektorima da biste napunili sat.


1. Proverite da li su kontakti na postolju za punjenje poravnati sa kontaktima na zadnjem poklopcu sata.

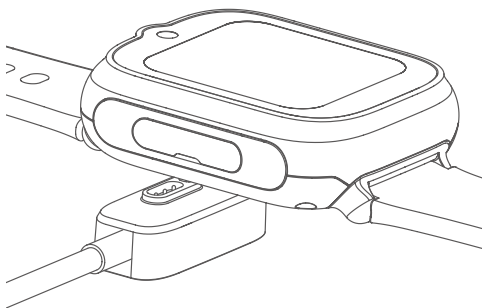

2. Povežite USB priključak sa kompjuterom ili adapterom preko kabla sa pogo konektorima da biste započeli punjenje. Animacija punjenja će se pojaviti na ekranu.

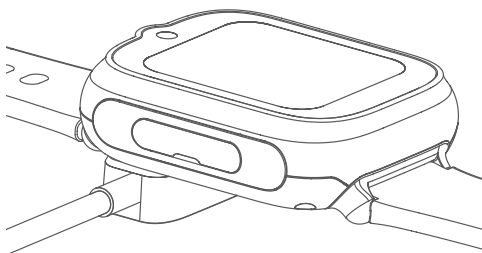

Dok se sat puni, možete dodirnuti ekran ili pritisnuti bočno dugme da biste proverili nivo napunjenosti baterije.

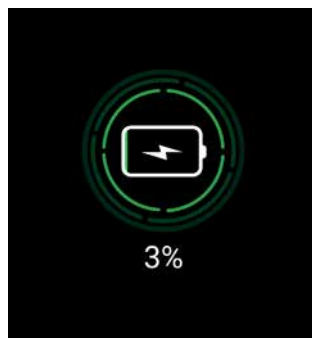

Aktivirajte i isključite ekran sata

Aktivirajte ekran sata

Ekran sata možete probuditi pritiskom na bočno dugme.



SAVET



Ako se sat ne probudi kada pritisnete bočno dugme, možda će morati da se napuni.

Isključite ekran sata

Ekran sata možete isključiti pritiskom na bočno dugme.



Sat će podrazumevano isključiti ekran posle 10 sekundi radi uštede baterije. Možete da postavite trajanje ekrana pomoću sledećih koraka:

1. Na početnom ekranu prevucite ulevo da biste ušli u meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **Više** > **Podešavanja** > **Ekran** > **Trajanje ekrana**.
3. Izaberite opciju trajanja ekrana.

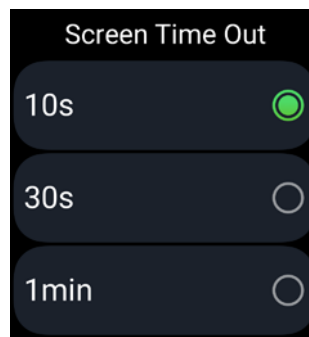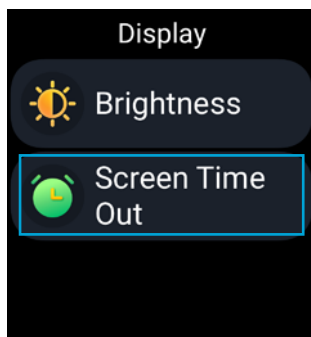

Uklonite i postavite kaiš sata

Uklonite i postavite kaiš sata kao što je prikazano u nastavku.

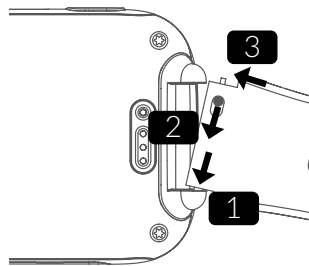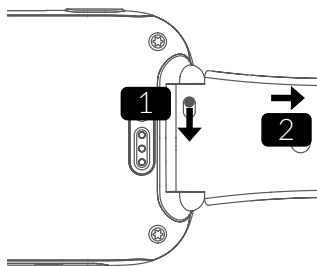

Poglavlje 2 Osnovno

Ovo poglavlje pokazuje kako da koristite ekran i podešavanja, proverite željene informacije i još mnogo toga.

Osnovna upotreba ekrana

Za interakciju sa TCL satom možete da koristite sledeće osnovne pokrete.



Na početnom ekranu prevucite nagore za obaveštenja, a nadole za brza podešavanja.



- Na početnom ekranu prevucite prstom ulevo za meni sa aplikacijama, a udesno za nedavne pozive.
- Na drugim ekranima, prevucite udesno da biste se vratili na prethodni ekran.



Pritisnite i zadržite početni ekran da biste pristupili izgledu ekrana.

Bočno dugme:



- Pritisnite da biste probudili ili isključili ekran, vratili se na početni ekran ili prekinuli poziv.
 - Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste uključili sat.
 - Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste isključili sat kada nije uparen sa telefonom ili da biste uputili SOS poziv kad je uparen sa telefonom.
 - Pritisnite i zadržite 15 sekundi da biste restartovali sat.
-

Proizvodi i usluge dostupni osobama sa invaliditetom


Ovaj proizvod je usklađen sa EAA zahtevima, i osobe sa invaliditetom takođe mogu da koriste TCL sat.

Na početnom ekranu sata idite na **Više > VoiceOver**, dodirnite ikonicu prekidača da biste uključili ili isključili funkciju.

Kada uključite funkciju VoiceOver:

- Dodirnite ekran jednim prstom i uređaj će pročitati naziv stavke koju ste dodirnuli.
- Prevucite levo ili desno, ili gore ili dole sa dva prsta da biste pregledali druge stranice, i dodirnite dva puta da biste odabrali funkciju.
- Vraćanje: Nacrtajte oblik „Z“ na ekranu sa dva prsta.

- Pauzirajte čitanje: Da biste zaustavili čitanje, dodirnite ekran sa dva prsta. Ponovnim dodirivanjem sa dva prsta nastavlja se čitanje.

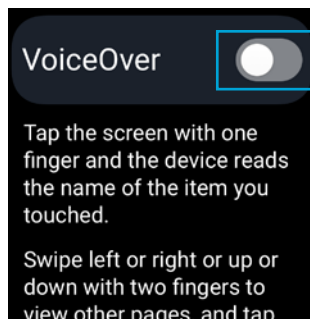

Otvoreni portovi uređaja


Otvoreni portovi ovog uređaja se prvenstveno koriste za testiranje proizvoda; za svakodnevnu upotrebu proizvoda nije potrebna veza sa portom.

Port 3335: Koristi se za BBAT (struja osnovnog opsega) testiranje, posebno za povezivanje sa Airoha GPS modulima.

Port 10000: Koristi se za testiranje spajanja. Specifična metoda podrazumeva uspostavljanje komunikacije sa računarom preko Wi-Fi bežične utičnice, a ne preko USB veze.

Statusne ikonice

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole da biste ušli u meni sa brzim podešavanjima.

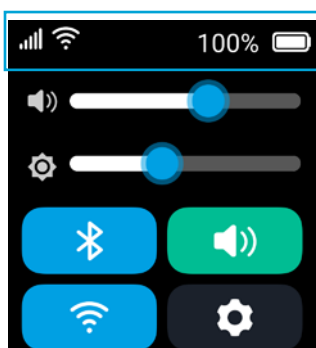


Statusne ikonice na vrhu ekrana sa brzim podešavanjima pružaju vam informacije o satu.

Ikonica statusa	Značenje
	Prikazuje vrstu mreže operatera (2G, 3G, ili 4G). Broj crta prikazuje jačinu signala mobilne usluge.
	Roming podataka je aktiviran. Broj crta prikazuje jačinu signala mobilne usluge.
	Vaš sat je povezan na poznatu Wi-Fi mrežu.

	SIM kartica nije dostupna.
	Sat nije uparen sa vašim telefonom.
	VoLTE je aktivirana.
	Baterija sata je napunjena manje od 20%.
	Baterija sata je napunjena manje od 10%.
	Sat mora da se napuni.
	Sat se puni.
	Režim vibracije je uključen.
	Školski režim je uključen.
	Alarm je postavljen.
	Imate jedan propušteni poziv.
	Imate nepročitane poruke.
	Lokacija u realnom vremenu se koristi.
	Nema SIM kartice ili SIM kartica nije dostupna.

Podesite zvuk


Jačinu zvuka možete podesiti na ekranu sa brzim podešavanjima. Da biste pristupili ekranu sa brzim podešavanjima, prevucite nadole na početnom ekranu.

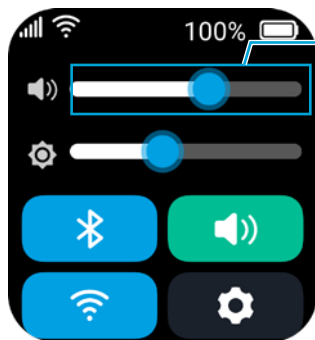

Prevucite klizač da biste prilagodili zvuk.

Da biste na satu promenili zvuke dolaznog poziva, poruke, podsetnika ili druge vrste obaveštenja, pratite ove korake:


1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **Više** > **Podešavanja** > **Zvuk**.
3. Da biste podesili jačinu zvukova, prevucite klizače u smeru u kom želite.

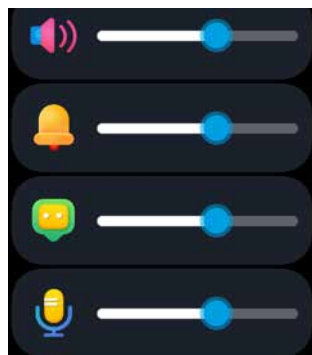

4. Da biste promenili melodije, dodirnite vrstu zvuka, na primer poziv ili alarm, a zatim izaberite melodiju (listajte da biste ih videli sve).


Podešavanje jačine zvuka tokom poziva

Dodirnite ikonicu zvučnika u gornjem desnom uglu da biste prebacivali između visokog i niskog zvuka.

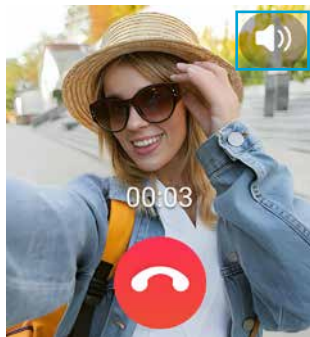


Prilagodite osvetljenje

Jačinu osvetljenosti možete podesiti na ekranu sa brzim podešavanjima. Da biste pristupili ekranu sa brzim podešavanjima, prevucite nadole na početnom ekranu.

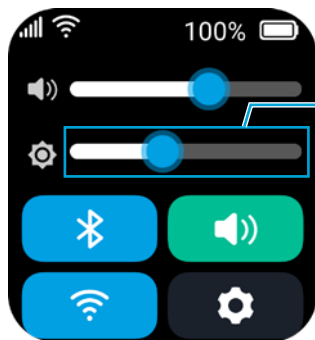


Prevucite klizač da biste prilagodili osvetljenost.

Ili možete da prevučete ulevo na početnom ekranu da biste pristupili meniju sa aplikacijama, dodirnite **Više** > **Podešavanja** > **Ekran** > **Osvetljenost**, zatim dodirnite kontrole za osvetljenost ili prevucite klizač da biste je prilagodili.

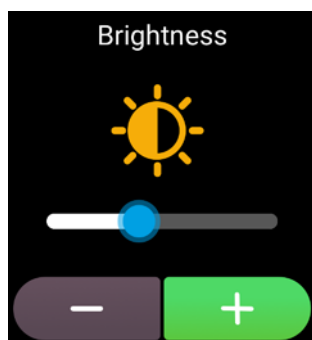

Aktivacija i deaktivacija Bluetooth-a

Možete brzo da aktivirate ili deaktivirate Bluetooth® na ekranu sa brzim podešavanjima. Da biste pristupili ekranu sa brzim podešavanjima, prevucite nadole na početnom ekranu.

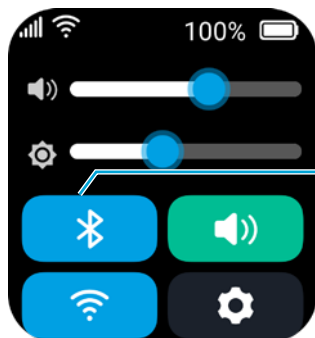

Dodirnite ikonicu da biste brzo aktivirali ili deaktivirali Bluetooth.

Ili možete da prevučete prstom ulevo na početnom ekranu da biste pristupili meniju sa aplikacijama, dodirnite **Više** > **Bluetooth**, zatim dodirnite Bluetooth da biste aktivirali ili deaktivirali ovu funkciju.

Povezivanje ili prekid veze preko Bluetooth-a


Prevucite levo na početnom ekranu sata, idite na **Više** > **Bluetooth**, i prvo omogućite Bluetooth. Ako je i Bluetooth na telefonu uključen i uređaji su u dometu za povezivanje (manje od 10 metara), vaš telefon će se pojaviti na Bluetooth listi. Dodirnite ga za povezivanje.

Da biste prekinuli vezu, dodirnite ikonicu desno od povezanog uređaja, ili dodirnite drugi uređaj sa liste da biste prekinuli vezu sa trenutnim.

Istovremeno, sat može da se upari i poveže samo sa jednim uređajem.

Prebacivanje između režima zvuka, vibracije, normalnog i nečujnog režima

Na ekranu sa brzim podešavanjima možete da izaberete režim zvuka i vibracije. Da biste pristupili ekranu sa brzim podešavanjima, prevucite nadole na početnom ekranu.

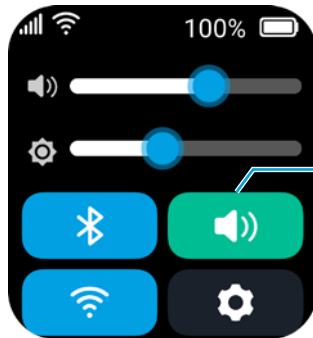

Dodirnite ikonicu da biste izabrali željene režime zvuka i vibracije.

Dostupna su četiri režima: zvučni, normalni, nečujni i režim vibracije.



Zvučni režim: sat će emitovati samo zvuke.



Normalni režim: sat će vibrirati i emitovati zvuke.




Režim vibracije: sat će samo vibrirati.



Nečujni režim: sat neće ni vibrirati ni emitovati zvuke.

Aktivacija i deaktivacija Wi-Fi mreže

Možete brzo da aktivirate ili deaktivirate Wi-Fi® na ekranu sa brzim podešavanjima. Da biste pristupili ekranu sa brzim podešavanjima, prevucite nadole na početnom ekranu.

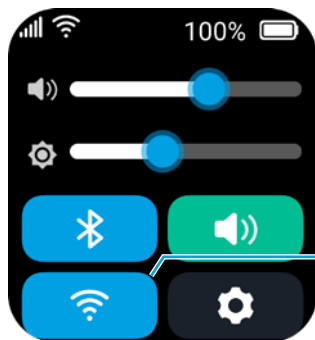


Dodirnite ikonicu da biste brzo aktivirali ili deaktivirali Wi-Fi funkciju.

Ili možete da prevučete prstom ulevo na početnom ekranu da biste pristupili meniju sa aplikacijama, dodirnite **Više** > **Wi-Fi**, zatim dodirnite Wi-Fi da biste aktivirali ili deaktivirali ovu funkciju.

Povežite se na Wi-Fi mrežu


1. Prevucite levo na početnom ekranu vašeg sata, idite na **Više** > **Wi-Fi**, i uključite Wi-Fi funkciju da biste pretražili dostupne mreže u okolini.
 2. Dodirnite mrežu da se povežete i unesite Wi-Fi lozinku ako je potrebno.
- Pošto je veza uspostavljena, povezani Wi-Fi će biti prvi na listi Wi-Fi mreža.

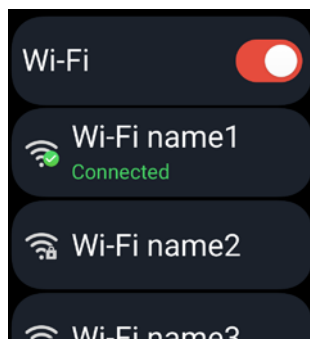

Prekinite vezu sa Wi-Fi mrežom

1. Dodirnite povezanu Wi-Fi mrežu na listi mreža.
2. Dodirnite **Prekini vezu**.

Za Wi-Fi mrežu gde ste već uneli lozinku, ako ručno prekinete vezu i zatim ponovo uđete u domenu mreže, potrebno je samo da ponovo dodirnete da se povežete, ali ne morate ponovo unositi lozinku.


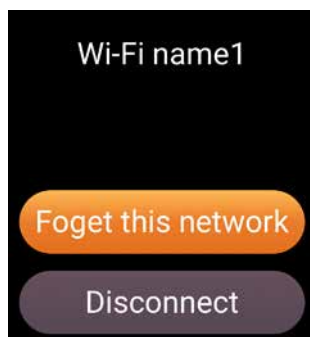


Zaboravi Wi-Fi mrežu

1. Dodirnite povezanu Wi-Fi mrežu na listi mreža.
2. Dodirnite **Zaboravi Wi-Fi mrežu**. Sat će prekinuti vezu sa Wi-Fi mrežom i više se neće automatski povezivati na nju.

Podešavanja brzog pristupa

Možete brzo da uđete na stranicu podešavanja sa ekrana brzih podešavanja.

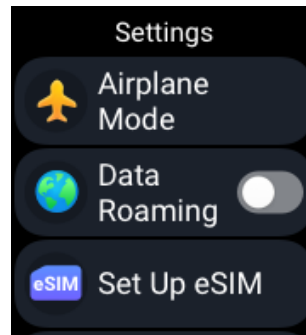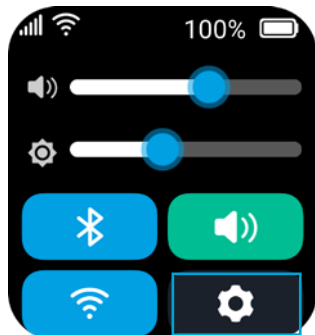

Izgled sata

Na početnom ekranu pritisnite i držite ekran sata da biste ušli u listu sa izgledima sata. Prevucite prstom preko da biste videli sve dostupne izgled sata, a zatim dodirnite onaj koji želite da postavite za izgled sata.





Da biste dobili više izgleda, prevlačite ulevo na listi izgleda dok ne uđete na ekran **Moja tema**. Dodirnite ekran da biste ušli u prodavnicu sa izgledima sata, a svojim poenima možete da kupite izgled sata. Pogledajte "Moji poeni" na strani 47 da biste saznali kako možete da skupite poene.



Poseban brojčanik za nisku potrošnju

Kada je **režim niske potrošnje** uključen u TCL Connect aplikaciji administratora, brojčanik sata će se prebaciti na poseban brojčanik za nisku potrošnju.

Kada je **režim niske potrošnje isključen**, sat će se vratiti na normalni prikaz čim se ekran uključi

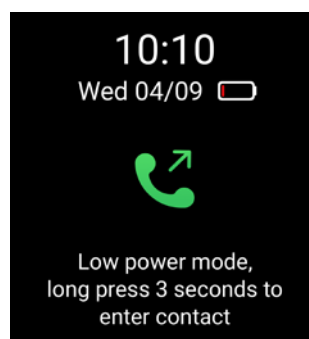
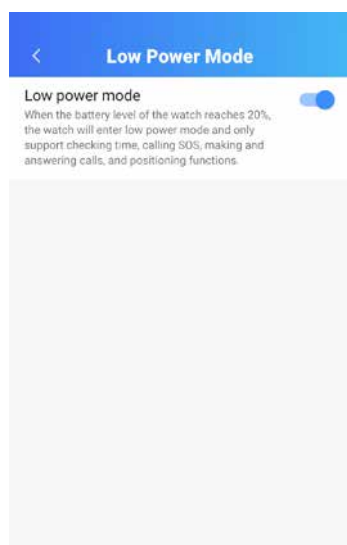


Brojčanik za nisku potrošnju

Prilagođena pozadina



Dodajte prilagođenu pozadinu

1. Na početnom ekranu pritisnite i držite ekran sata da biste ušli u listu sa izgledima sata.
2. Prevucite prstom udesno, dodirnite **Foto- pozadinu** da biste pristupili albumu.
3. Izaberite fotografiju ili video i dodirnite **Završi**.

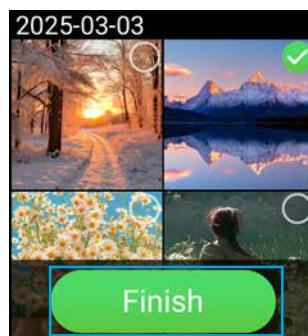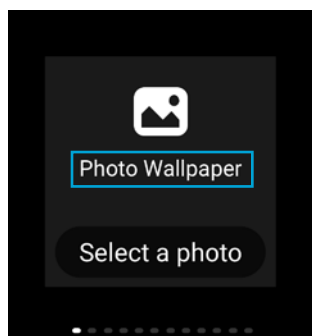

Obrišite prilagođenu pozadinu:

1. Na početnom ekranu pritisnite i držite ekran sata da biste ušli u listu sa izgledima sata.
2. Pritisnite i držite pozadinu dok se ne pojavi okvir sa opcijama, a zatim je dodirnite  da biste je obrisali.

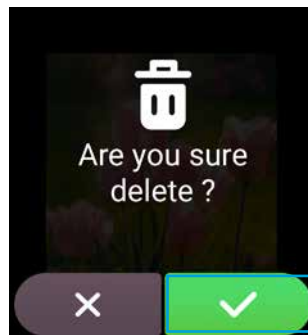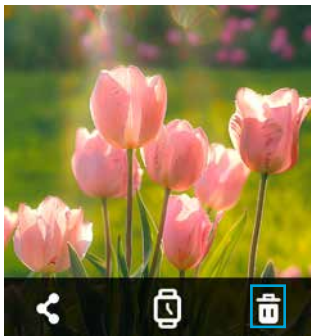


Pregled i upravljanje obaveštenjima


Kada stignu obaveštenja, sat će vas obavestiti iskačućom porukom, zvukom ili vibracijom, ali ako ga ne pročitate odmah, biće sačuvano u centru za obaveštenja kako biste kasnije mogli da ga proverite.

Da biste videli nepročitana obaveštenja, prevucite prstom nagore na početnom ekranu, a zatim dodirnite bilo koje obaveštenje da biste ga proširili.

- Da biste obrisali obaveštenje, prevucite prstom ulevo preko obaveštenja, a zatim dodirnite

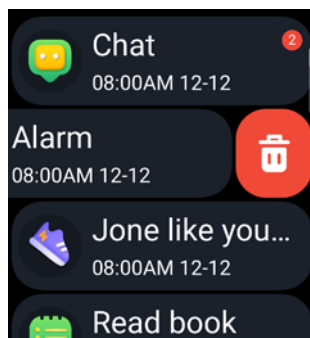

- Da biste obrisali sva obaveštenja, prevucite prstom do njih, a zatim dodirnite .

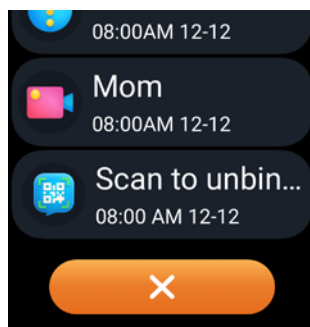



NAPOMENA

Sva nepročitana obaveštenja biće izbrisana ako se sat restartuje.

Javljanje, odbijanje poziva i pozivanje

Javljanje

Na ekranu dolaznog poziva, dodirnite  da biste se javili.

Odbijanje poziva

Na ekranu dolaznog poziva, dodirnite  da biste odbili poziv.



Prekidanje poziva


Dodirnite  kada hoćete da prekinete poziv.



Pozivanje


Da biste uputili poziv preko sata, pratite sledeće korake:

1. Na početnom ekranu prevucite udesno dok ne uđete u ekran sa tastaturom.
2. Unesite broj, zatim dodirnite .

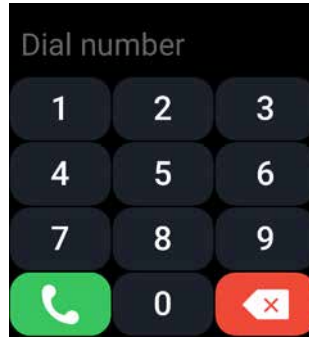


Ako ne možete da pronađete ekran tastature, prvo morate da aktivirate funkciju **Tastature** na satu. Da biste aktivirali ovu funkciju, pratite ove korake:

1. Otvorite aplikaciju **TCL Connect** na telefonu.
2. Izaberite sat koji želite da podesite.
3. Dodirnite **Više** > **Dozvole korisnika** > **Tastatura**, zatim aktivirajte ovu funkciju.

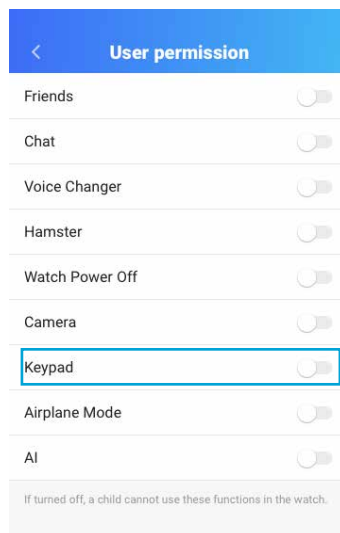

Pozivi u hitnim slučajevima


Pritisnite i držite bočno dugme 3 sekunde da biste uputili hitni poziv kada je sat uparen sa vašim telefonom. Kada se poziv završi, sat obaveštava kontakte za hitne slučajeve da ste uputili poziv.

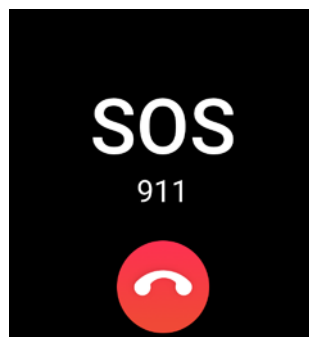

Postavite jezik

Jezik sata se postavlja tokom početnog podešavanja. Da biste promenili jezik, pratite ove korake:

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **Više** > **Podešavanja** > **Jezik**.
3. Izaberite jezik.

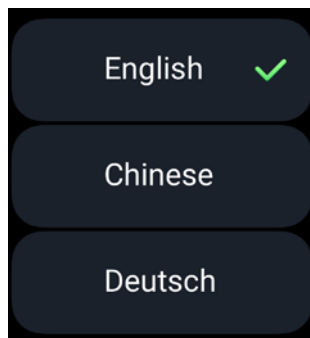

Ili možete da promenite jezik u aplikaciji **TCL Connect**. Da biste to uradili, pratite sledeće korake:

1. Otvorite aplikaciju **TCL Connect** na telefonu.
2. Izaberite sat koji želite.
3. Dodirnite **Više** > **Jezik**, a zatim izaberite jezik.



Izmenite svoje lične podatke


Da biste izmenili lične podatke na satu.

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **Više** > **Lični centar** da biste izmenili lične podatke.


Avatar: dodirnite **Napravi fotografije** da biste napravili fotografije i dodirnite **Fotografija** da biste izabrali jednu iz **Albuma**.

Ime: izmenite ime sata.

Broj telefona sata: izmenite broj telefona sata.

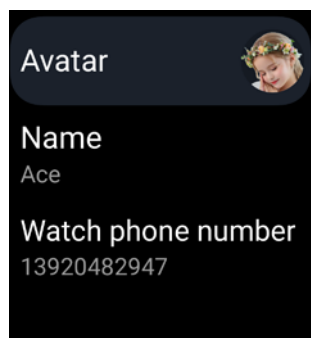

Ako ne možete da fotografišete pomoću kamere, otvorite **TCL Connect** aplikaciju i idite na **Više > Dozvole korisnika** da biste omogućili dozvolu za kameru.

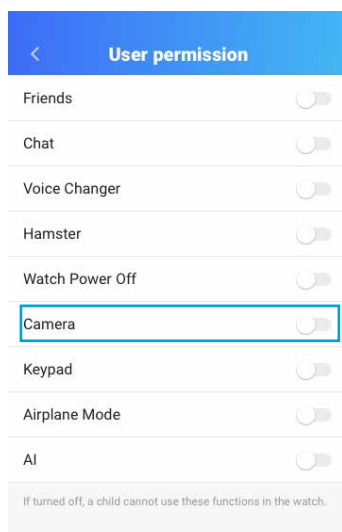


Restartovanje i ažuriranje sata

Ako vaš sat ne radi kako treba, pokušajte da ga restartujete i ažurirate.

Restartovanje sata


Da biste restartovali sat, uradite jednu od sledećih stvari:

- Pritisnite i zadržite bočno dugme 15 sekundi.
- Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli u meni sa aplikacijama, zatim dodirnite **Više > Podešavanja > Restartovanje**.

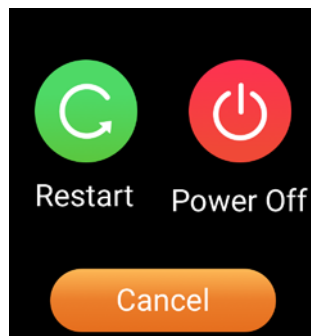


Ažuriranje sata

Da biste proverili i ažurirali softver sata, prevucite ulevo na početnom ekranu da biste pristupili meniju sa aplikacijama, dodirnite **Više** > **Podešavanja** > **Ažuriranje**. Da biste instalirali dostupno ažuriranje, dodirnite **Ažuriranje**.

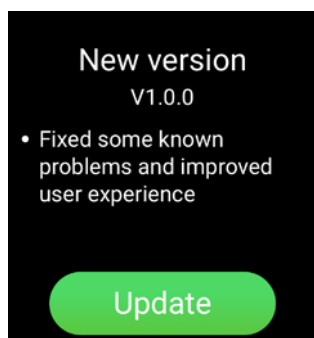

Dostupna ažuriranja

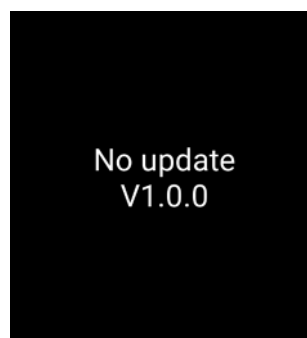

Trenutna verzija je najnovija

Ili možete da ažurirate softver u aplikaciji **TCL Connect**. Da biste to uradili, pratite sledeće korake:

1. Otvorite aplikaciju **TCL Connect** na telefonu.
2. Izaberite sat koji želite.
3. Dodirnite **Više**, zatim izaberite **Ažuriranje firmvera**.
4. Dodirnite **Preuzmi** kada je ažuriranje dostupno.



Current version:XXXX
Latest version:XXXX

It will consume XX MB mobile data of the watch,
please confirm watch's battery is not less than
30%.

Download



NAPOMENA

Proverite da li je SIM kartica ispravno postavljena pre korišćenja funkcija sata. Ako SIM kartica nije pravilno postavljena, sat će stalno prikazivati obaveštenja koja vas podsećaju da umetnete SIM karticu.


Ako vam se sat ne ažurira, proverite:

- Da li je sat povezan na mrežu.
- Da li je nivo napunjenosti baterije iznad 30%
- Da li sat ima dovoljno slobodne memorije.


Napomena: Ne isključujte sat tokom procesa ažuriranja jer to može da ošteti uređaj.

Prekini uparivanje sata

1. Otvorite aplikaciju **TCL Connect** na telefonu.
2. Izaberite sat koji želite.
3. Dodirnite **Više > Prekini uparivanje sa satom > Prekini uparivanje**

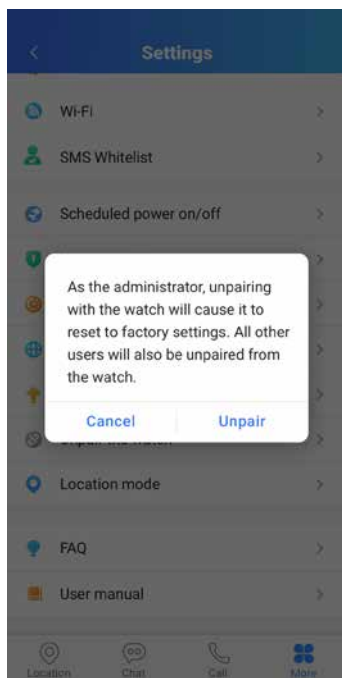

Administrator

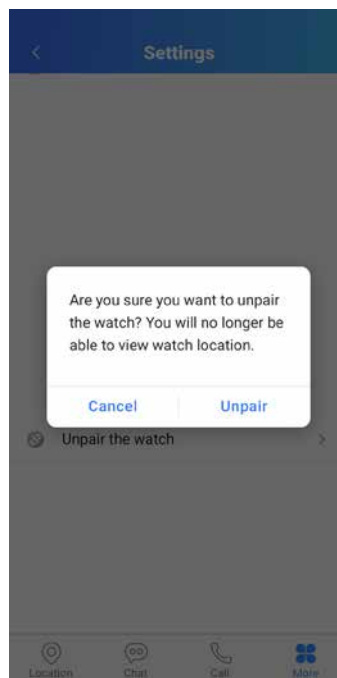

Običan korisnik

Da biste ponovo uparili TCL sat, pogledajte "Uparivanje TCL sata sa vašim telefonom (Administrator)" na strani 9 ili "Uparivanje TCL sata sa vašim telefonom (Obični korisnik)" na strani 10.



NAPOMENE

Za opšte korisnike, prekid veze sa satom znači da više neće moći da vide lokaciju sata. Za administratora, prekid veze sa satom će resetovati sat na fabrička podešavanja.

Poglavlje 3 Aplikacije na satu

TCL sat ima niz korisnih aplikacija.

Ćaskanje



Ostanite u kontaktu sa porodicom i prijateljima pomoću aplikacije **Ćaskanje**.

Ako ne možete da koristite ovu funkciju, otvorite **TCL Connect** aplikaciju i idite na **Više > Dozvole korisnika** da biste omogućili dozvolu za ćaskanje.

Odgovaranje u razgovoru

1. U listi razgovora, dodirnite razgovor na koji želite da odgovorite
2. Dodirnite  da biste diktirali svoj odgovor.
3. Ili dodirnite  da biste koristili više odgovora, kao što su emodžiji, stikeri, fotografije, video-snimci i pametni odgovori.



Pošaljite emodži: Dodirnite , zatim prevucite preko ikonice da biste pregledali dostupne emodžije. Dodirnite onu koju želite da pošaljete.

Pošaljite stiker: Dodirnite , zatim prevucite preko ikonice da biste pregledali dostupne stikere. Dodirnite onu koju želite da pošaljete. Da biste napravili nove stikere, dodirnite .


Pošaljite sliku: Dodirnite , zatim prevucite nadole da biste pregledali dostupne slike. Dodirnite onu koju želite da pošaljete.

Pošaljite video-snimak: Dodirnite , dodirnite okidač da biste fotografisali, ili dugo pritisnite okidač da biste snimili video-zapis.


Pošaljite pametni odgovor: Dodirnite , a zatim prevucite da biste videli listu prigodnih fraza koje možete koristiti. Dodirnite onu koju želite da pošaljete.

Da biste promenili frazu, otvorite aplikaciju **TCL Connect** na telefonu, izaberite sat koji želite, dodirnite **Više > Izmenite tekst ćaskanja**, zatim dodirnite  da biste izmenili pametni odgovor. (Pogledajte "Izmenite tekst u ćaskanju" na strani 62.)

Ako se poruka ne pošalje, pored poruke će se pojaviti ikonica crvenog uzvičnika. Dodirnite ikonicu da biste ponovo poslali poruku.

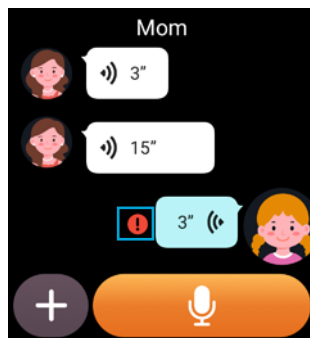

Ako želite da primete poruke samo od ljudi sa liste kontakata, izaberite sat otvorite aplikaciju **TCL Connect**, idite na **Više > Bela lista za SMS** i uključite prekidač.

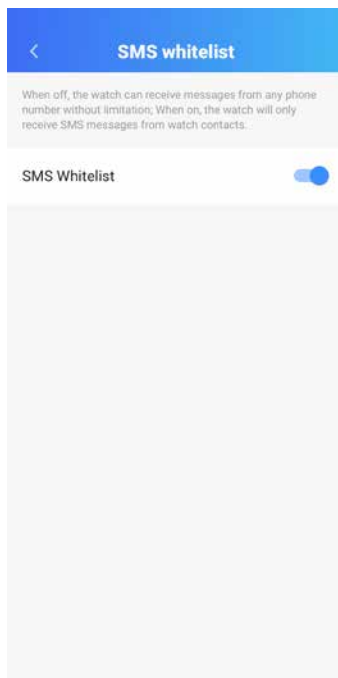

Preslušavanje glasovnih poruka


Ako postoji nepreslušana glasovna poruka, crvena tačka i broj nepreslušanih poruka (do 99) pokazaće se na ikonici kontakta.

1. Dodirnite kontakt.
2. Dodirnite nepreslušanu poruku da biste je preslušali.




Napravite grupni razgovor

Možete da napravite grupni razgovor na satu. Dodirnite **Napravi grupu**, a zatim izaberite članove sa liste kontakata. Svaki korisnik sata može da napravi samo 6 grupa, a grupe će biti imenovane po onome ko ih je napravio.

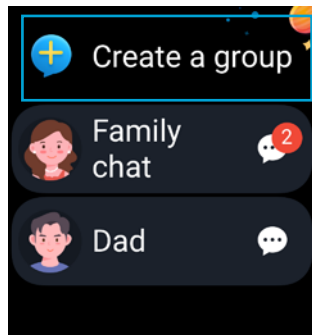


Upravljajte razgovorom

Prevucite ulevo preko razgovora, a zatim dodirnite  da biste obrisali razgovor.

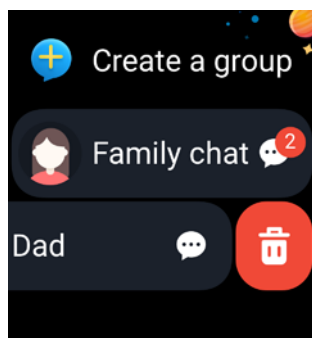

Upravljajte grupnim razgovorom

Za grupni razgovor koji je napravljen na satu, prevucite ulevo preko razgovora, zatim dodirnite  da biste izbrisali razgovor ili dodirnite  da biste promenili podešavanja razgovora.

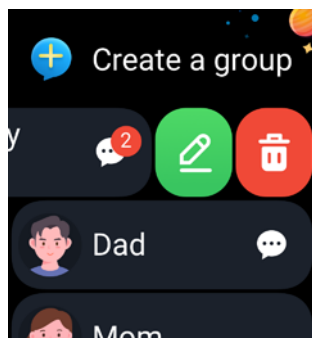


Grupni razgovor koji je napravljen u aplikaciji **TCL Connect**, ne možete da izbrišete na satu.


Kontakti



Pogledajte listu kontakata u aplikaciji **Kontakti**. Dodirnite kontakt da biste uputili telefonski poziv ili video-poziv.

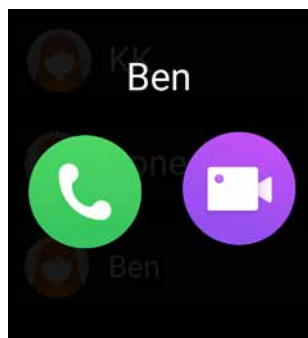

Ako je prijatelj dodat putem sata, prevucite levo i dodirnite  da biste ga uklonili, a podsećanje će biti poslato administratoru.

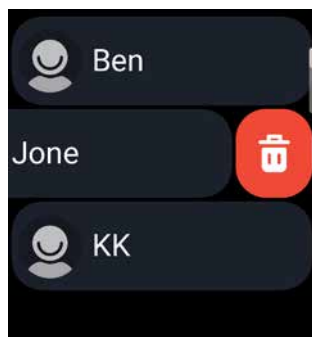


Ako je prijatelj dodat preko aplikacije **TCL Connect**, ne može se obrisati sa sata – samo administrator može da ga obriše preko **TCL Connect** aplikacije.

Kamera




Naučite kako da fotografišete pomoću aplikacije **Kamera** na satu.

Ako ne možete da fotografišete ili snimate video-snimke pomoću kamere, otvorite **TCL Connect** aplikaciju i idite na **Više > Dozvole korisnika** da biste omogućili dozvolu za kameru.

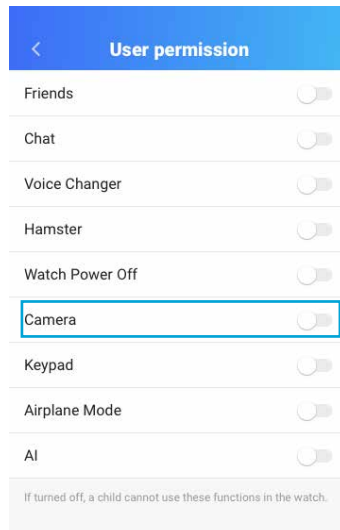

Dodirnite da biste dodali stiker tokom korišćenja režima fotografija.

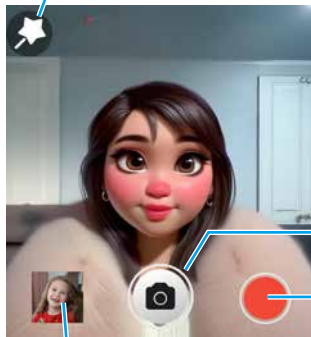


Dodirnite da biste fotografisali.

Dodirnite da biste snimili video-zapis.

Prikažite sličice najnovijih snimljenih fotografija; dodirnite da biste videli još fotografija.

Može da se doda do 16 stikera. Obrišite neke pre nego što preuzmete nove.

Dodirnite **+** sa biste ušli na stranicu za izmene. Pod opcijom **Moji stikeri**, dodirnite preuzete stikere da ih obrišete; pod **Više**, dodirnite stikere da ih dodate u **Moje stikere**.

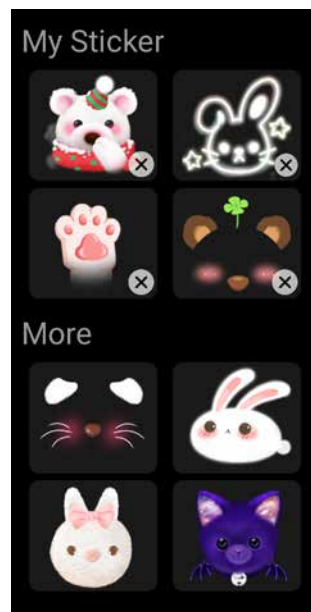

TCL AI




AI kreator slika

Kreator AI slika je alat koji koristi veštačku inteligenciju (AI) za generisanje slika. Prvo prepoznaje i pretvara glas korisnika u tekst, a zatim—na osnovu modela dubokog učenja—brzo generiše različite vrste slika prema tekstualnim opisima korisnika, prema postojećim slikama ili drugim relevantnim uputstvima.

Napravite sliku pomoću AI

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **TCL AI** > **Kreator AI slika**.
3. Pritisnite i držite ikonicu za glas  da govorite, zatim dodirnite **Završeno** da započnete pretvaranje glasa u tekst.
4. Dodirnite  da se vratite i ponovo unesete, ili dodirnite  da potvrdite komandu.
5. AI će generisati slike za vas, što će potrajati neko vreme.

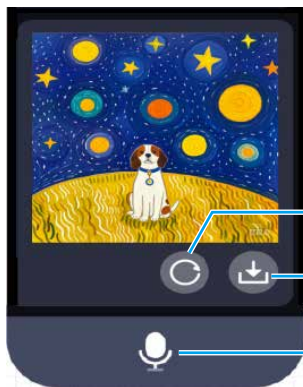

Dodirnite da biste ponovo generisali sliku.

Dodirnite da biste sačuvali ovu sliku.

Pritisnite i držite da biste izgovorili novu glasovnu komandu.


AI detekcija objekata

AI detekcija objekata može precizno da identifikuje razne objekte na slikama. Uobičajeni predmeti kao što su ljudi, životinje, vozila, nameštaj, cveće i biljke mogu biti prepoznati, uz izlaz opisa u tekstu.

Ovo je plaćena usluga; ako želite da je koristite, obratite se roditeljima da se pretplate. Otvorite aplikaciju **TCL Connect**, izaberite odgovarajući sat i dodirnite **Više** > **Plaćanje AI funkcije**.

Da biste identifikovali objekat pomoću AI

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **TCL AI** > **AI detekcija objekata**.
3. Kada ga koristite prvi put, dodirnite **Probaj odmah** da nastavite, ili dodirnite **OK** da se vratite.
4. Na stranici **AI detekcija objekata** dodirnite , zatim fotografišite objekte koje želite da identifikujete, npr. cveće.

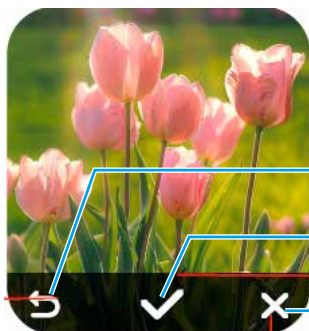


Dodirnite da biste ponovo fotografisali.

Dodirnite da biste identifikovali fotografiju.

Dodirnite da biste se vratili na stranicu za **AI detekciju objekata**.


5. AI će početi da prepoznaje predmet na fotografiji i prikazaće rezultate prepoznavanja u tekstualnom obliku.

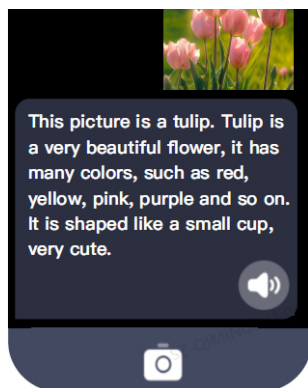

Fotografije



Sve fotografije i video-zapisi koje snimate **Kamerom** čuvaju se u aplikaciji **Fotografije**. Dodirnite da biste videli fotografiju ili video-snimak.

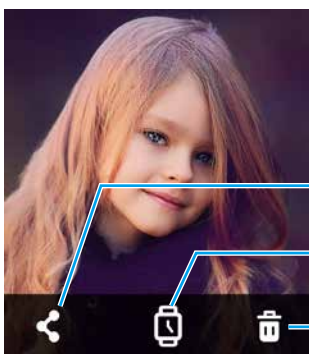

Dodirnite da biste delili.


Dodirnite da biste postavili kao bročanic sata.

Dodirnite da biste obrisali.


Pedometar



Aplikacija **Pedometar** na vašem satu prati vaše kretanje tokom dana i motiviše vas da ispunite svoj cilj što se tiče kondicije. Aplikacija prati broj pređenih koraka, udaljenost koju ste prešli ili pretrčali i aktivne kalorije koje ste sagoreli.

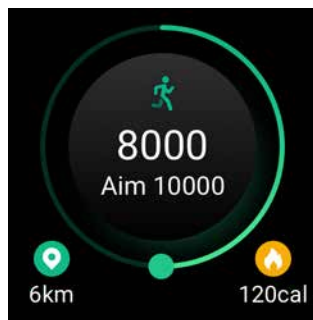

Prevucite nadole da biste proverili rangiranje među prijateljima.

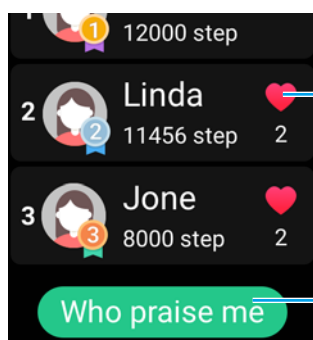

Dodirnite da biste pohvalili.

Dodirnite da biste videli ko vas je pohvalio.


Možete otići na **Više > Podešavanja > Rang lista koraka** da biste omogućili dozvole, i tada ćete moći da učestvujete na rang-listi po broju koraka. Ako dozvole nisu omogućene, moći ćete samo da vidite rangiranje prijatelja, ali ne i svoje.

Dodavanje novih prijatelja



Da biste dodali prijatelje na listu prijatelja, pratite sledeće korake:

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
2. Prevucite nadole i dodirnite **Dodaj prijatelja**.
3. Držite oba sata blizu, protresite ih i dodirnite **OK**.

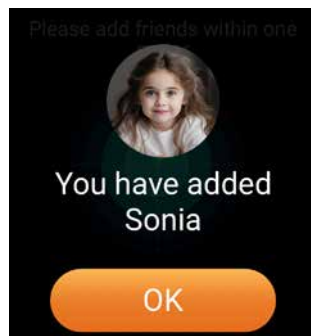

Ako ne možete da koristite ovu funkciju, otvorite **TCL Connect** aplikaciju i idite na **Više > Dozvole korisnika** da biste omogućili dozvolu za prijatelje.



NAPOMENE

- Pre dodavanja prijatelja, proverite da li i on koristi TCL sat.
- Preporučujemo da ažurirate firmver na najnoviju verziju kako bi sat najoptimalnije radio.

Zabava





Aplikacija **Zabava** nudi gomilu korisnih i sjajnih aplikacija.

Kalkulator


U funkciji Kalkulator možete da uradite osnovna aritmetička računanja.

Da biste brzo izračunali, dodirnite brojeve i računske operacije da biste dobili rezultat.

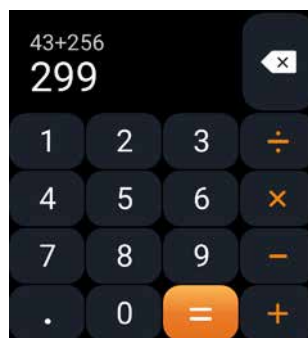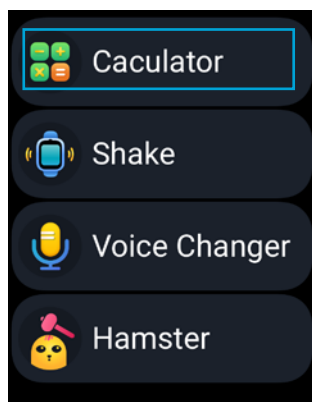

Protresite

Ova funkcija vam omogućava da osvojite poene tako što ćete protresti sat. Iskoristite ove poene da biste kupili temu sata na listi sa izgledima sata (pogledajte "Tema" na strani 47).

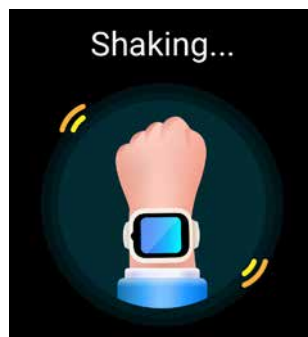


Promena glasa


To je uređaj za transformaciju i modifikaciju glasa sa efektima koji mogu da učine da vaš glas zvuči kao životinjski glas (možete izabrati kornjaču, mačku ili psa).



Snimite svoj glas, primenite efekte i podelite sa porodicom i prijateljima

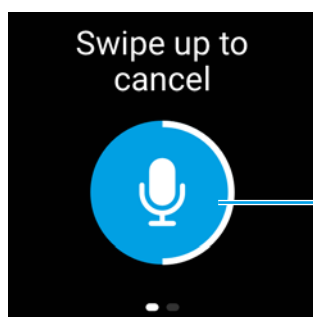

Dodirnite da biste snimili glas.

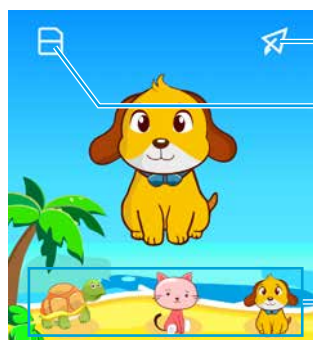

Dodirnite da biste podelili ovaj glas sa članom porodice ili prijateljem.

Dodirnite da biste sačuvali glas.


Dodirnite životinju da biste promenili glas i slušali.

Ako ne možete da koristite ovu funkciju, otvorite **TCL Connect** aplikaciju i idite na **Više > Dozvole korisnika** da biste omogućili dozvolu za promenu glasa.

Hrčak


Ovo je jednostavna igra, igrači mogu opušteno da je igraju .

Kako igrati: Igrač klikne na ekran da bi udario hrčka i dobija poene u zavisnosti od toga koliko hrčaka udari. Vaš cilj je da udarite sve hrčke pre nego što vreme istekne.

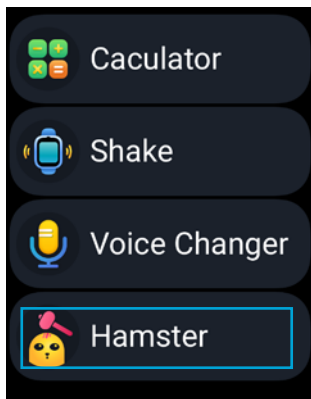

Ako ne možete da koristite ovu funkciju, otvorite **TCL Connect** aplikaciju i idite na **Više > Dozvole korisnika** da biste omogućili dozvolu za igricu Hrčak.



Možete otići na **Više > Podešavanja > Rang lista igrice** da biste omogućili dozvole, i tada ćete moći da učestvujete na rang-listi po rezultatima. Ako dozvole nisu omogućene, moći ćete samo da vidite rangiranje prijatelja, ali ne i svoje.

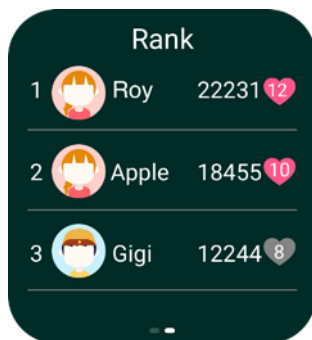

Podsetnik




Svi podsetnici napravljeni u aplikaciji **TCL Connect** čuvaju se u ovoj aplikaciji. Dodirnite podsetnik da biste ga proširili.

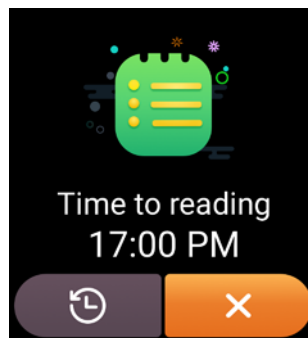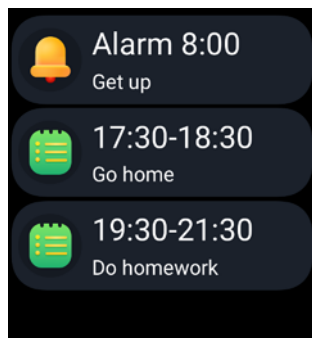

Podsetnik ne može da se obriše na satu. Da biste obrisali podsetnik, pratite ove korake:

1. Otvorite aplikaciju **TCL Connect**.
2. Izaberite sat koji želite.
3. Dodirnite **Više** > **Podsetnik**.
4. Prevucite ulevo preko podsetnika, zatim dodirnite .

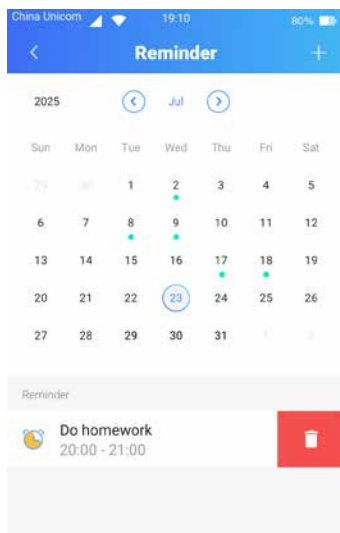

Vreme



Aplikacija **Vreme** prikazuje temperaturu i vremenske prilike za taj dan. Prevucite ulevo da biste proverili vremensku prognozu za sledeća dva dana.



Tema




Vidite izgled sata, kupite teme, i promenite druga podešavanja tema u aplikaciji **Tema**.

Tema


Skupljene poene iskoristite za kupovinu tema za sat, izgled ćaskanja i izgled menija sa aplikacijama.

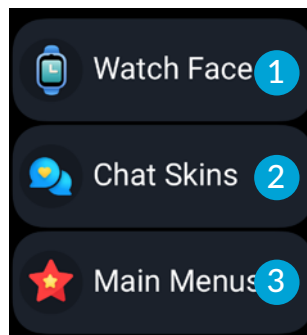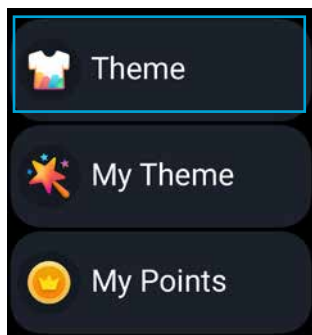

1

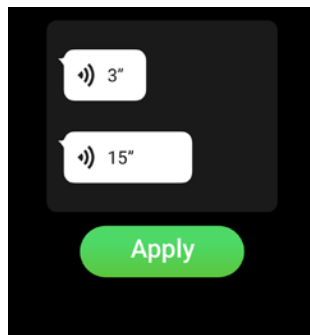


2

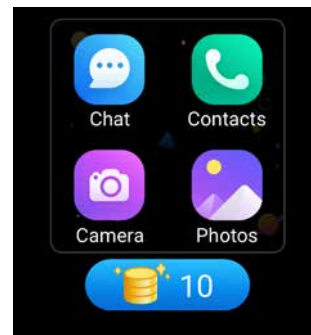

3

Moja tema


Teme za izgled sata, izgled ćaskanja i izgled menija sa aplikacijama prikazuju se u ovoj opciji.

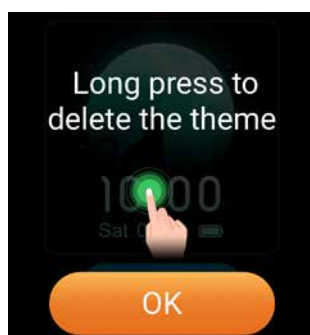


Moji poeni

Proverite koliko ukupno imate poena i istoriju poena.


Dobićete 5 poena kada ispunite cilj, a dobićete 1 poen svakog dana kada se prijavite na sat. Poene možete da skupite i ako protresete sat (pogledajte "Protresite" na strani 43).

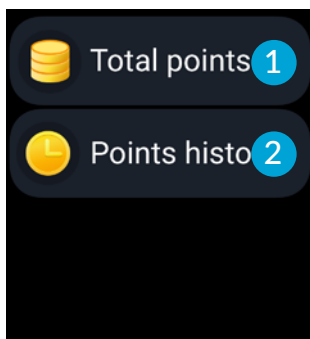

1

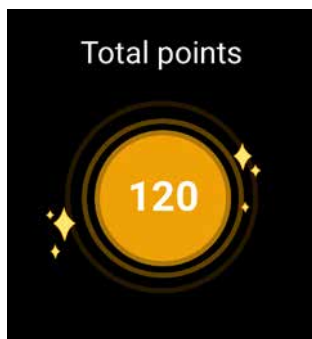

2

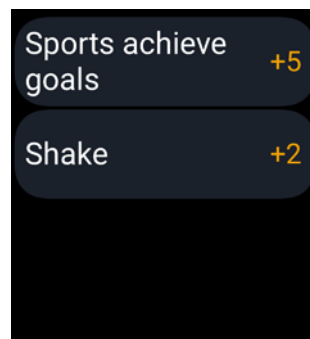

Više




Pristupite korisnim podešavanjima u aplikaciji **Više**.

Alarm

Koristite funkciju alarma za reprodukciju zvuka ili vibriranje sata u određeno vreme.

Postavite alarm na satu


1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **Više** > **Alarm**, zatim dodirnite **+**.
3. Dodirnite **Vreme**, prevucite brojeve da biste postavili vreme, zatim dodirnite **Sačuvaj**.
4. Dodirnite **Ponovi**, izaberite dane u nedelji da biste postavili opciju ponavljanja, zatim dodirnite **Sačuvaj**.
5. Dodirnite **Završi**.

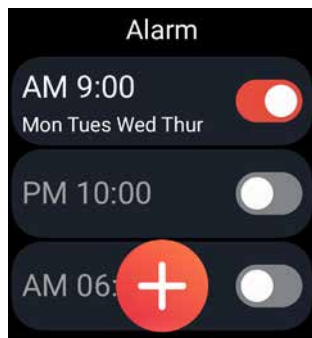




SAVETI

- Da biste uključili ili isključili alarm, dodirnite prekidač.
- Kada se oglasi alarm, možete dodirnuti  da biste sačekali nekoliko minuta pre nego što se alarm ponovo oglasi, ili dodirnite  da biste zaustavili alarm.

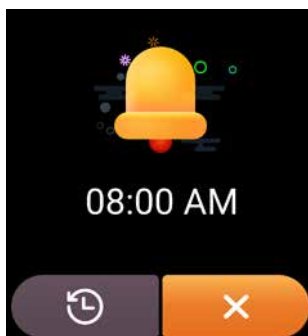

Obrišite alarm



1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **Više** > **Alarm**.
3. Prevucite levo preko alarma na listi, a zatim dodirnite .

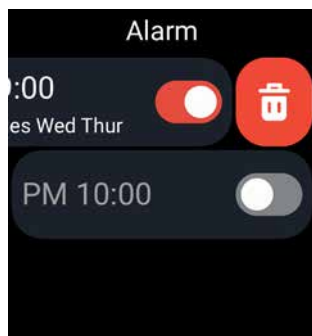

Poruke

Čitanje poruke

Kada osetite vibraciju ili čujete zvuk obaveštenja koji vam javlja da je poruka stigla, podignite sat i dodirnite iskačuće obaveštenje da biste pročitali poruku.

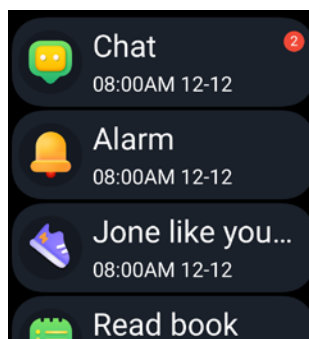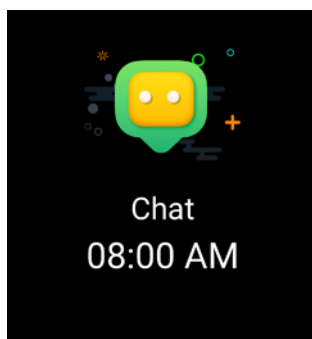


Ili možete da prevučete prstom ulevo na početnom ekranu da biste pristupili meniju sa

aplikacijama, dodirnite **Više** > **Poruka**, zatim dodirnite poruku da biste je pročitali.



Brisanje poruke

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **Više** > **Poruka**.
3. Prevucite ulevo na listi poruka, a zatim dodirnite .

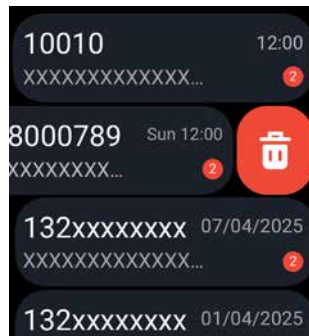

Promenite podešavanje obaveštenja

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **Više** > **Podešavanja** > **Zvuk**.
3. Dodirnite **Melodiju obaveštenja** da biste izabrali zvuk koji sat emituje kada primite poruku.

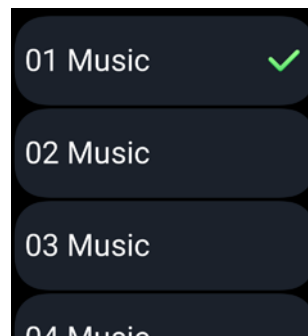
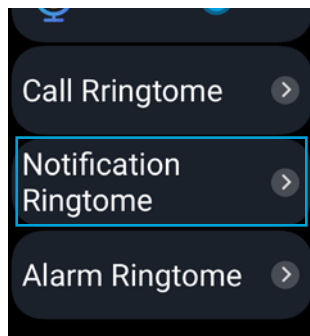


Podešavanja zaključanog ekrana

Omogućavanje zaključavanja ekrana može da zaštiti privatnost korisnika i bezbednost podataka, kao i sprečiti slučajne dodire.

Postavljanje lozinke za otključavanje ekrana:

1. Dodirnite **Više** > **Podešavanja zaključavanja ekrana**, zatim izaberite **Zaključavanje ekrana lozinkom**.
2. Postavite četvorocifrenu numeričku lozinku i dodirnite **OK**. Zatim je ponovo unesite da potvrdite. Ako se drugi unos ne poklapa sa prethodnim, pokušajte ponovo.

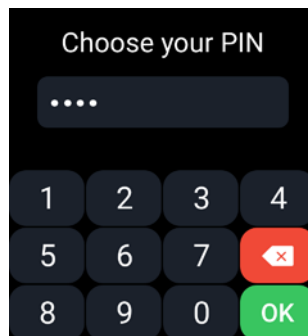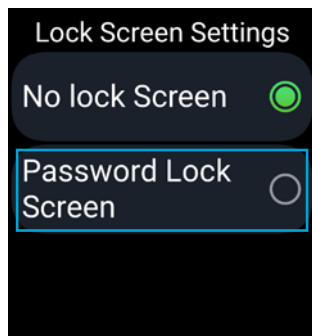


Napomena: Ova lozinka se koristi isključivo za otključavanje ekrana.

Promena lozinke za otključavanje ekrana

Nakon postavljanja lozinke, ako je potrebno da je promenite, pratite sledeće korake:

1. Dodirnite **Više** > **Podešavanja zaključavanja ekrana**, zatim izaberite **Promenite lozinku**.
2. Unesite svoju trenutnu lozinku, zatim postavite novu lozinku. Ponovo unesite novu lozinku da biste završili podešavanje.


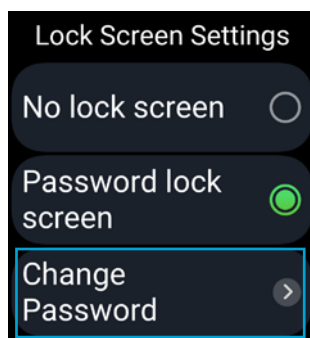


Brisanje zaključavanja ekrana

1. Dodirnite **Više** > **Podešavanja zaključavanja ekrana**, zatim izaberite **Bez zaključavanja ekrana**.
2. Unesite lozinku za otključavanje ekrana.

Ako pet puta zaredom unesete pogrešnu lozinku za otključavanje ekrana, moraćete da sačekate 5 minuta pre nego što pokušate ponovo.

Ako zaboravite lozinku za zaključavanje ekrana, možete dodirnuti **Zaboravljena lozinka** da biste kontaktirali roditelja radi otključavanja sata. Kada roditelj otključa sat preko aplikacije **TCL Connect**, lozinka za zaključavanje ekrana će biti obrisana.

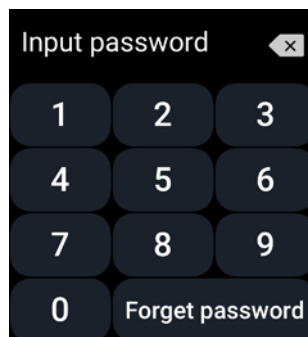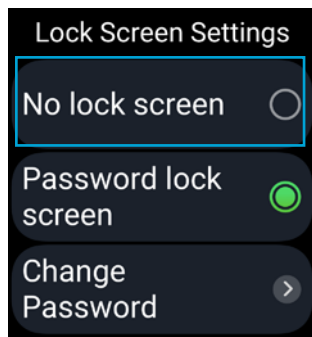

Podešavanja

Ovde možete postaviti osnovna podešavanja sata, kao što su osvetljenje, zvuk, jezik i memorija. Neke funkcije smo već predstavili na drugim mestima, a detalje možete videti u nastavku:


- Za podešavanje **Ekrana**, pogledajte "Prilagodite osvetljenost" na strani 21 za podešavanje osvetljenja i "Isključite ekran sata" na strani 16 za podešavanje automatskog isključivanja ekrana.
- Za podešavanje **Zvuka**, pogledajte "Podesite zvuk" na strani 20.
- Za podešavanje **Jezika**, pogledajte "Postavite jezik" na strani 30.
- Za podešavanje **Rang-liste koraka**, pogledajte "Pedometar" na strani 42.
- Za podešavanje **Rang-liste u igrici**, pogledajte "Hrčak" na strani 45.
- Za podešavanje **Restartovanja**, pogledajte "Restartovanje sata" na strani 31.
- Za podešavanje **Isključivanja**, pogledajte "Uključite ili isključite sat" na strani 6.
- Za podešavanje **Resetovanja PIN koda**, pogledajte "Unošenje PIN koda" na strani 7.
- Za podešavanje **Ažuriranja**, pogledajte "Ažuriranje sata" na strani 32.

Roming podataka

Roming podataka omogućava održavanje mobilne veze preko lokalne mreže kada ste u inostranstvu ili na područjima gde vaša SIM kartica nema pokrivenost.

Uključivanje rominga podataka može da prouzrokuje dodatne troškove za prenos podataka. Za detaljnije informacije, obratite se svom provajderu mobilnih usluga.

Da uključite ili isključite roming podataka: prevucite prstom ulevo na početnom ekranu da otvorite meni aplikacija, dodirnite prekidač **Više** > **Podešavanja**, zatim dodirnite **Roming podataka**. Ovo je podrazumevano aktivirano.

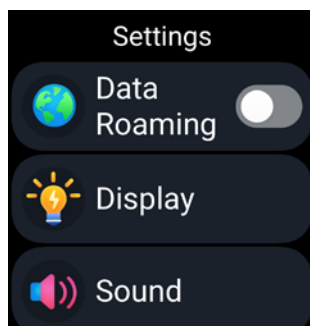


Prebacivanje prikaza


Prebacivanje prikaza vam omogućava da prilagodite redosled i raspored prikaza aplikacija prema ličnim navikama.

Podešavanje rasporeda prikaza

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli u meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **Više** > **Podešavanja** > **Prebacivanje prikaza** > **Desktop prikaz**. Izaberite režim **Pojedinačne kolone** ili režim **mreže**.

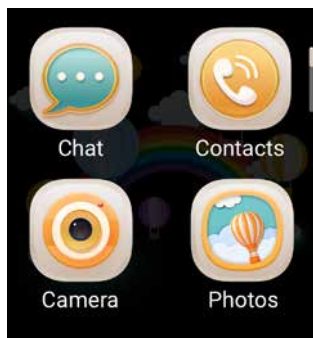

Režim mreže

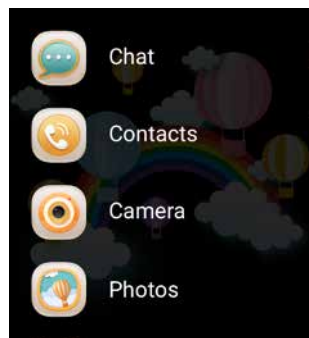


Režim pojedinačne kolone

Podesite redosled brzih kartica i prikaza aplikacija

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **Više** > **Podešavanja** > **Prebacivanje prikaza** > **Brza kartica**.

Za aplikacije na listi **Trenutne kartice**: Prevucite prstom ulevo na početnom ekranu i svaka aplikacija će imati svoju posebnu stranicu sa prečicama.

Za aplikacije na listi **Više kartica**: Prevucite prstom levo na početnom ekranu dok se ne prikažu aplikacije na listi **Trenutne kartice**. Aplikacije na ovoj listi biće prikazane po redu; pomerajte se nagore ili nadole da biste ih videli sve.

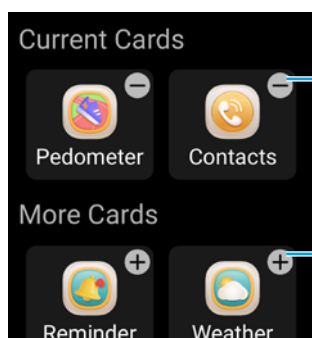


Dodirnite - da biste premestili ovu aplikaciju na listu **Više kartica**; biće prva kada je premestite.

Dodirnite + da biste premestili ovu aplikaciju na listu **Trenutnih kartica**; biće poslednja kada je premestite.



Početna stranica

prevucite ulevo

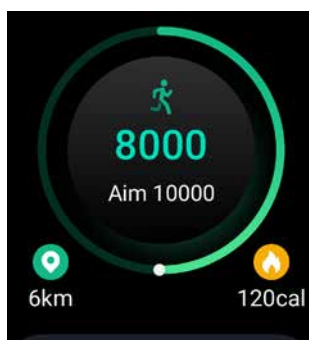

Brza kartica

prevucite ulevo



Više kartica

VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) koristi 4G mrežu za prenos glasovnih signala. U poređenju sa tradicionalnim pozivima, omogućava kvalitetniju glasovnu komunikaciju i podržava istovremeno korišćenje poziva i podataka (npr. korišćenje navigacije tokom video-poziva).

Ako je 4G signal u vašem području stabilan, preporučuje se da uključite ovu funkciju.


Za detaljnije informacije, obratite se svom provajderu mobilnih usluga.

Da uključite ili isključite VoLTE, prevucite prstom ulevo na početnom ekranu da otvorite meni aplikacija, dodirnite prekidač **Više** > **Podešavanja**, zatim dodirnite prekidač **VoLTE**. Ovo je podrazumevano aktivirano.

Memorija sata


Da biste proverili memoriju sata, prevucite ulevo na početnom ekranu da biste pristupili meniju sa aplikacijama, dodirnite **Više** > **Podešavanja** > **Memorija sata**.

Dodirnite **Obriši** da biste obrisali keš-memoriju ili istoriju časkanja.

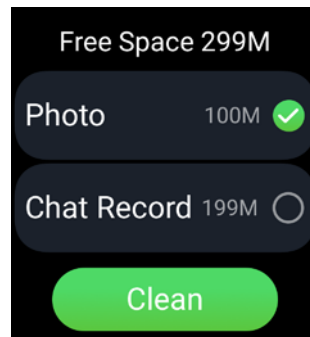

O satu

Možete da vidite informacije o uređaju ovde, uključujući verziju firmvera, verziju hardvera, IMEI i operateru.

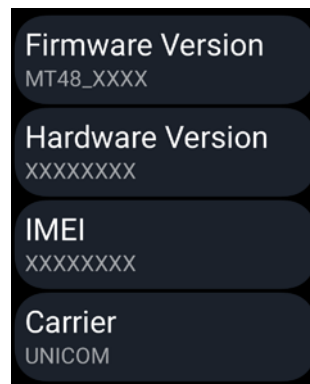

Vraćanje na fabrička podešavanja

Vraćanje na fabrička podešavanja će obrisati sve podatke i oni neće moći da se vrate.

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
 2. Dodirnite **Više** > **Podešavanja** > **Vraćanje na fabrička podešavanja**.
 3. Unesite nasumični četvorocifreni broj kada se to od vas zatraži, a zatim dodirnite **OK**.
- Vaš sat će se automatski restartovati i vratiti na fabrička podešavanja.

QR kod



Prilikom povezivanja, pokažite svoj QR kod administratoru ili običnim korisnicima.

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **QR kod**.

Prenos fotografija




Prenos fotografija omogućava korisnicima sata da prenose fajlove direktno, „licem u lice“.

1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama.
2. Dodirnite **Prenos fotografija** > **Sledeće**.
3. Dodirnite **Pošalji fotografije** da biste započeli prenos; istovremeno, drugi sat će početi da prima fajlove, a status prenosa će biti prikazan krugom napretka.

Ako prenos ne uspe, proverite da li:

- oba sata imaju omogućenu funkciju **Prenos fotografija**.
- su satovi blizu jedan drugog (ne udaljavajte ih).
- su oba sata povezana na dostupnu Wi-Fi mrežu.
- prijemni sat ima dovoljno slobodnog prostora za skladištenje.

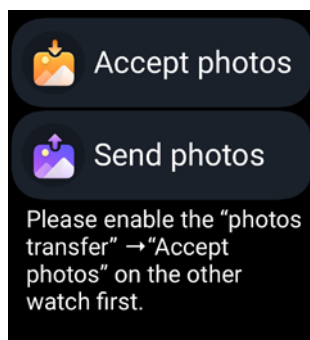


Poglavlje 4 Aplikacija TCL Connect

Koristite aplikaciju **TCL Connect** na telefonu da biste locirali sat, proverili evidenciju aktivnosti, konfigurisali podešavanja i još mnogo toga.

Ako ste običan korisnik, neke funkcije vam možda neće biti dostupne.

Lokacija

Odeljak **Lokacija** vam omogućava da brzo locirate svoj TCL sat, pratite sat u realnom vremenu i još mnogo toga.

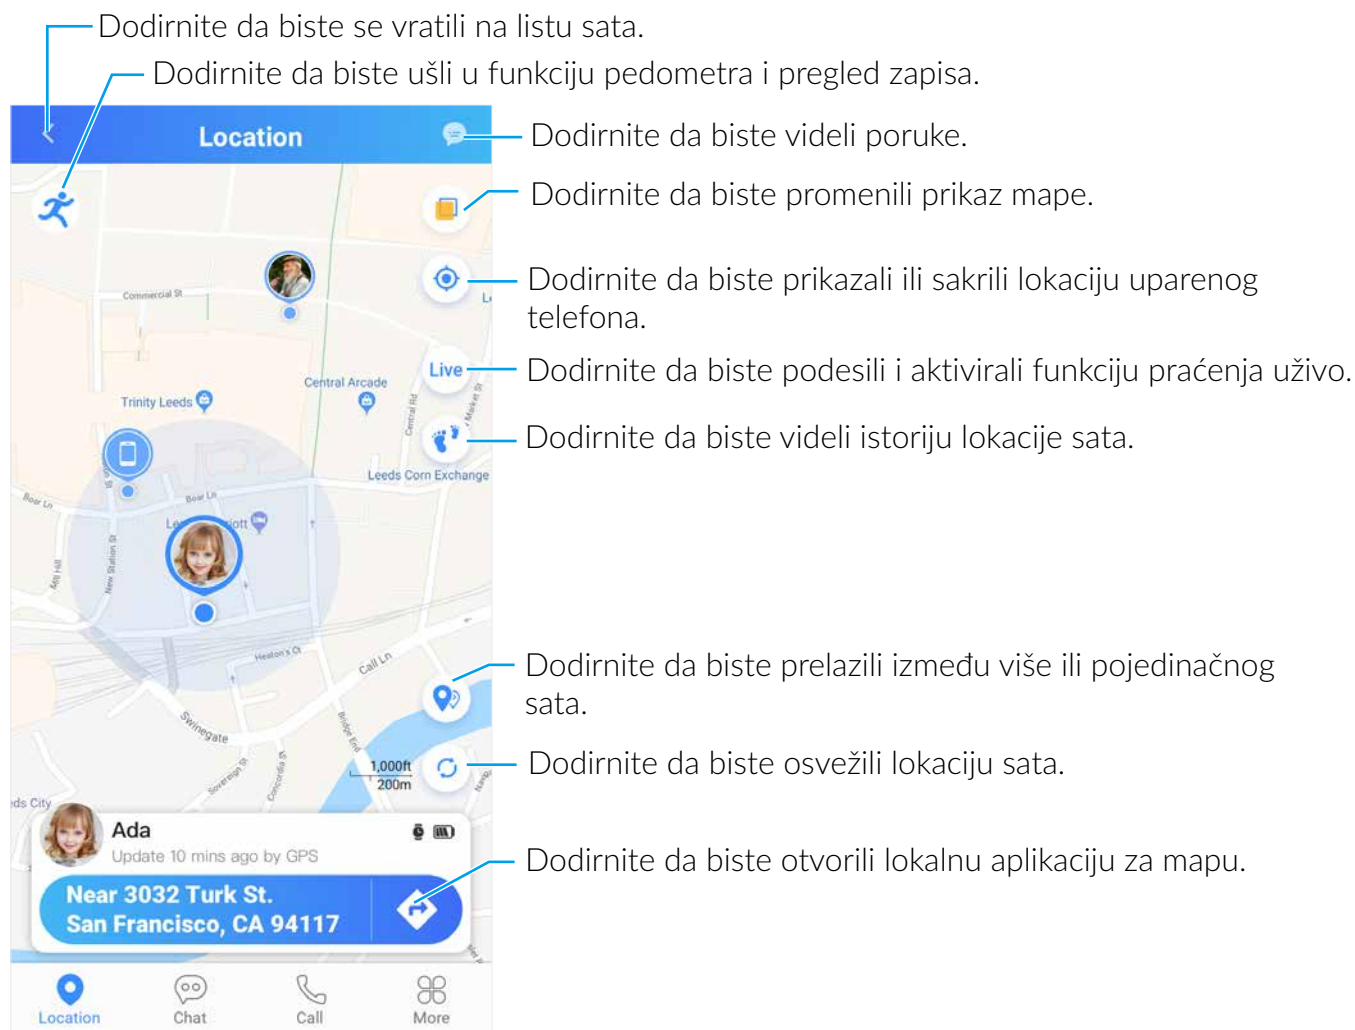

Poruke

Sistemske poruke sa sata, uključujući nedeljne izveštaje, sportske informacije, podsetnike za bateriju, SOS upozorenja, dodavanje/uklanjanje prijatelja i obaveštenja o odvezivanju, itd.

Da biste nastavili da primате ažuriranja sa sata, idite u **Podešavanja na telefonu > Obaveštenja** i omogućite obaveštenja za aplikaciju **TCL Connect**. Čak i kada je telefon zaključan ili kada aplikacija **TCL Connect** radi u pozadini, sva ažuriranja iz aplikacije biće prikazana putem iskačućih poruka. Ako ne želite da primате iskaćuća obaveštenja, podesite opcije u **Podešavanja >**

Obaveštenja na svom telefonu.

Dodirnite **Lokaciju** >  da vidite detalje.

Nedeljni izveštaj: Najnoviji nedeljni izveštaj prikazan je na vrhu, a prethodne izveštaje možete da vidite ako prevučete ekran nadole.

Režim praćenja u realnom vremenu

Preuzmite poslednju verziju aplikacije TCL Connect iz prodavnice Google Play ili Apple App.

Kada je praćenje u realnom vremenu aktivirano, uređaj neprekidno prati i beleži svoju poziciju.

Aktivacija/deaktivacija praćenja u realnom vremenu

1. Dodirnite **Lokaciju** > dugme Praćenje uživo ,
2. Pomerite brojeve da biste podesili vremenski period, a zatim dodirnite **Uključi**.
3. Praćenje u realnom vremenu će se aktivirati i odbrojavanje vremena će početi.

Kada je taj period prošao, praćenje će se automatski deaktivirati.

Može se deaktivirati i ručno ako ponovo pritisnete taster za praćenje u realnom vremenu.

Praćenje u realnom vremenu može dodatno da prazni bateriju. Proverite da li je vaša baterija napunjena u potpunosti pre aktivacije.

Časkanje

Koristite **Časkanje** da biste slali i primali tekstualne poruke, fotografije, video-snimke i audio-snimke.

Pošaljite odgovor u razgovoru

U listi razgovora, dodirnite razgovor kojim želite da upravljate.

Možete da diktirate ili da kucate poruke. Pritisnite i držite dugme za glas na dnu da govorite i

pošaljete glasovnu poruku. Dodirnite  da biste poslali emodži, ili dodirnite  da biste slali fotografije i video-snimke.

Upravljajte grupnim razgovorom

Za grupni razgovor dodirnite  u gornjem desnom uglu da biste otvorili stranicu sa podešavanjima. Možete da izmenite naziv grupe, isključite zvuk razgovora, obrišete istoriju časkanja i još mnogo toga.

Pregled ličnih informacija: Dodirnite avatar druge osobe u grupnom razgovoru da biste pregledali njihove lične podatke.

Čitanje glasovne poruke: Dodirnite poruku da biste reprodukovali glas. Nepročitanе poruke će imati crvene indikatore tačaka.

Brisanje poruke: Pritisnite i držite poruku, a zatim dodirnite **Obriši**.


Brisanje svih poruka: Pritisnite i držite poruku, zatim dodirnite **Više**, dodirnite **Sve** u donjem levom uglu ekrana, a zatim dodirnite **ikonu kante za smeće** > **OK**.

Poziv

Možete da uputite telefonski poziv ili video-poziv u delu **Poziv**.

Više

Istražite više funkcija i podešavanja u delu **Više**. Neke funkcije su dostupne samo glavnom korisniku. Glavni korisnik je obično prva osoba koja upari telefon sa satom.

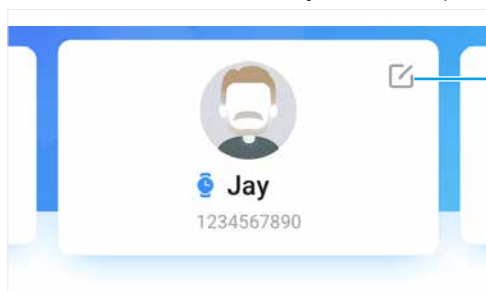

Dodirnite da biste izmenili informacije o satu.

Povežite novog člana

Pozovite članove svoje porodice ili druge prijatelje da ostanu u kontaktu sa vašim detetom pomoću QR koda koji ćete podeliti. Pogledajte "Uparivanje TCL sata sa vašim telefonom (Obični korisnik)" na strani 10.

Bezbedna zona

Kada aktivirate funkciju **Bezbedna zona**, bićete obavešteni kada sat uđe u unapred određenu zonu ili izađe iz nje.


Geozona

Pratite lokaciju sata na mapi u realnom vremenu. Da biste dodali geozonu, pratite ove korake:

1. Otvorite aplikaciju **TCL Connect**.
2. Izaberite sat koji želite.
3. Dodirnite **Više > Bezbedna zona > Dodajte bezbednu zonu**.
4. Unesite ime i adresu
5. Ako je usluga lokacije telefona aktivirana, vaša trenutna lokacija će se pojaviti na mapi. Da biste promenili lokaciju, otkucajte naziv lokacije u polje za **adresu** (na primer, naziv ulice, grad, državu) ili samo pomerite mapu.
6. Dodirnite **Sačuvaj**.

Dostupne su dve opcije za Geozonu.

• Senzor blizine

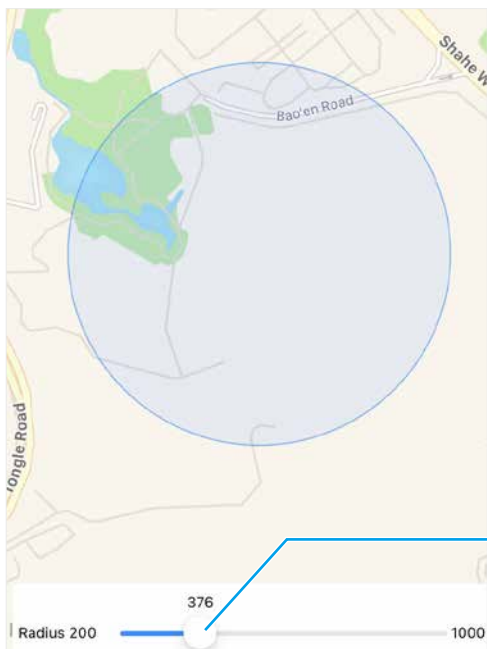

Prevcite da biste odredili poluprečnik geozone.

• Poligon



Prevcite da biste napravili prilagođenu granicu lokacije.

Wi-Fi bezbedna zona.

Da biste napravili Wi-Fi bezbednu zonu, pratite ove korake:

1. Otvorite aplikaciju **TCL Connect**.
2. Izaberite sat koji želite.
3. Dodirnite **Više** > **Bezbedna zona** > **Dodajte bezbednu zonu** > **Wi-Fi bezbedna zona**.
4. Unesite ime, izaberite mrežu i dodirnite **Sačuvaj**.



NAPOMENA

Aktivirajte funkciju Wi-Fi na satu pre pravljenja Wi-Fi bezbedne zone.

Kontakti sata

Pregledajte kontakte na satu ili upravljajte kontaktima pomoću ove funkcije.

Dodajte kontakt na sat

Kao administrator sata, možete da dodate članove porodice u listu kontakata na dva načina

pomoću aplikacije **TCL Connect**:

a. Korišćenjem QR koda za dodavanje običnog korisnika

Odaberite porodični sat u aplikaciji, zatim idite na **Više > Poveži novog člana**. QR kod će se prikazati na ekranu.

- Ako je pozvani član porodice u blizini, može direktno da skenira kod pomoću aplikacije **TCL Connect**.
- Ako pozvani član porodice nije u blizini, možete da mu pošaljete QR kod za daljinski pristup. Kada bude dodat, običan korisnik će se pojaviti na listi **Porodica**.

b. Ručno dodavanje kontakta

1. Odaberite porodični sat u aplikaciji, zatim idite na **Više > Kontakti sata > (+) > Dodaj ručno**.
 2. Unesite imena, fotografije i brojeve telefona pozvanih članova porodice – možete i da otpremite njihove fotografije.
 3. Dodirnite **Sačuvaj** da biste završili.
- Kada bude dodat, kontakt će se pojaviti na listi **Lista kontakata**.

Opšti korisnici i kontakti imaju različite nivoe dozvola:

- Opšti korisnici mogu da dobiju informacije o trenutnoj lokaciji sata, pregledaju podešavanja sata koja su konfigurisana od strane administratora, razgovaraju sa korisnicima sata, učestvuju u porodičnoj grupi za ćaskanje (koja obuhvata administratore i druge opšte korisnike) i šalju poruke drugim kontaktima.
- Kontakti mogu da komuniciraju samo sa korisnicima sata.



NAPOMENA

Ne-administratorski nalozi kontakata imaju ograničena ovlašćenja u poređenju sa administratorima. Ne mogu da dodaju druge kontakte, dele QR kod niti da upravljaju korisničkim ovlašćenjima.

Prenos administratorskih prava

Da biste preneli administratorska prava na drugog člana porodice, pratite sledeće korake:

1. Otvorite aplikaciju **TCL Connect** administratora.
2. Izaberite sat koji želite.
3. Dodirnite **Više > Kontakti na satu**.
4. Izaberite člana sa liste članova porodice da biste videli njegove detalje.
5. Dodirnite **Izmeni**.
6. Dodirnite **Postavi za administratora**.
7. Dodirnite **OK**.

Kada se vaša administratorska prava prenesu, vi ćete automatski postati običan korisnik.

Upravljanje hitnim kontaktima

Dodirnite **Hitni kontakt** sa biste ušli na stranicu sa detaljima. Možete da izaberete do 3 kontakta

za hitne slučajeve. Dodirnite **Broj za hitne slučajeve** da biste postavili lokalni broj za hitne slučajeve, na primer 911. Sat će pozvati hitnu pomoć koju ste postavili ako kontakti za hitne slučajeve ne reaguju na vreme.

Izmenite kontakt na satu

Dodirnite kontakt da biste videli informacije o kontaktu. Dodirnite  da biste izmenili informacije o kontaktu ili da biste ih obrisali.

Školski režim

Kada je aktivirann **školski režim**, dete može da pristupi samo osnovnim funkcijama na satu, na primer pozivanju, pregledanju obaveštenja i poruka i proveru vremenske prognoze.

1. Otvorite aplikaciju **TCL Connect**.
2. Izaberite sat koji želite.
3. Dodirnite **Više > Vreme u školi > Dodaj vreme**.
4. Unesite ime, podesite vreme u školi i podešavanja ponavljanja, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.

Režim niske potrošnje

Kada nivo baterije sata dostigne 20%, uređaj će automatski preći u režim niske potrošnje i podržavaće samo proveru vremena, upućivanje SOS poziva, obavljanje i primanje poziva, funkciju lociranja.

1. Otvorite aplikaciju **TCL Connect**, dodirnite **Više > Režim niske potrošnje**.
2. Dodirnite prekidač da biste aktivirali ili deaktivirali ovu funkciju.

Ako ova funkcija nije uključena, administrator će dobiti podsetnik da uključi režim niske potrošnje kada nivo baterije sata dostigne 20%.

Podsetnik

U ovoj funkciji pregledajte podsetnike na satu i upravljajte njima.

- Da biste napravili podsetnik, dodirnite **+** u gornjem desnom uglu.
- Da biste obrisali podsetnik, prevucite prstom nalevo preko obaveštenja, a zatim dodirnite **Obriši**.

Alarm

Upravljajte alarmima na satu pomoću ove funkcije. Da biste uključili ili isključili alarm, dodirnite prekidač.

- Da biste postavili alarm, dodirnite **+** u gornjem desnom uglu ili dodirnite  ako alarm postavljate prvi put.
- Da biste obrisali alarm, prevucite ulevo preko alarma, a zatim dodirnite **Obriši**.

Pedometar

Pratite kretanje deteta tokom dana i pregledajte nedeljne i mesečne izveštaje.

Dodirnite  u gornjem desnom uglu da biste otvorili stranicu sa podešavanjima.

Wi-Fi

Upravlajte Wi-Fi mrežama na satu pomoću ove funkcije.

- Da biste dodali Wi-Fi mrežu, dodirnite **+** u gornjem desnom uglu ili dodirnite **Add** ako prvi put dodajete Wi-Fi mrežu, a zatim izaberite Wi-Fi mrežu ili dodirnite **Više** da biste ručno dodali Wi-Fi mrežu.
- Da biste obrisali Wi-Fi mrežu, prevucite ulevo preko Wi-Fi mreže, a zatim dodirnite **Obriši**.

SMS bela lista

Kada je ova funkcija deaktivirana, sat će primati poruke od svih ljudi.

Kada je ova funkcija aktivirana, sat će primati poruke od ljudi na listi kontakata.

Izmenite tekst u ćaskanju

Dete može da koristi ove korisne fraze da odgovori u razgovoru na satu.

Ako izmenite fraze, promene će se odmah sinhronizovati sa satom.

Programirano uključivanje/isključivanje

Kada je ova funkcija aktivirana, sat će se automatski uključiti ili isključiti u postavljeno vreme.

Dozvole korisnika

Odlučite koju funkciju dete može da koristi na satu.

Privatnost korisnika

Odlučite da li želite da delite podatke o lokaciji i aktivnostima deteta sa onima koji su uparili svoje telefone sa satom.

Vremenska zona

Upravlajte formatom vremena i konfigurišite podešavanja vremenske zone na satu.

Jezik

Postavite jezik na satu pomoću ove funkcije.

Ažuriranje firmvera

Ažurirajte firmver sata da biste imali najnovije funkcije.

Dodirnite **Preuzmi** da biste ažurirali firmver ako je dostupno novo ažuriranje.

Prekini uparivanje sata

Dodirnite da biste prekinuli uparivanje sa satom.



NAPOMENA

Prekid uparivanja sa satom resetovaće sat na fabrička podešavanja.

Režim lokacije

Kada je izabran **Automatski režim**, lokacija sata će se automatski osvežiti.

Kada je **Režim uštede energije** izabran, morate da dodirnete ikonicu za osvežavanje  na mapi u delu **Lokacija**.

Najčešće postavljana pitanja

Pogledajte najčešće postavljana pitanja o satu.

Uputstvo za upotrebu

Pogledajte uputstvo za upotrebu da biste koristili sat na najbolji način.

Važne bezbednosne informacije

Pročitajte sve bezbednosne informacije pre korišćenja proizvoda. Nepoštovanje ovih bezbednosnih uputstava može dovesti do povreda ili oštećenja vašeg proizvoda ili druge imovine.

Važna bezbednosna uputstva

- Obratite pažnju na znakove i obaveštenja koja zabranjuju ili ograničavaju upotrebu elektronskih uređaja.
- Nemojte rastavljati ili pokušavati sami da popravite sat. Rastavljanje sata može da ga ošteti, da dovede do gubitka vodootpornosti ili se možete povrediti.
- Uvek pažljivo koristite sat. U satu se nalaze osetljive elektronske komponente i može se oštetiti ako padne, zapali se, probuši ili slomi ili ako je izložen preteranoj toploti ili tečnosti.
- Neka vaš sat bude čist i suv. Redovno čistite sat neabrazivnom krpom koja ne ostavlja dlačice. Ne koristite tečnosti ili sredstva za čišćenje. Ne čistite sat dok se puni.
- Vaš sat podnosi vodu ali nije vodootporan. Ne ostavljajte uređaj na mestima ili u okruženjima sa prevelikom vlagom ili parom (tuševi, saune i slično), i nemojte ga izlagati sredstvima za ličnu higijenu ili sredstvima za čišćenje (šampon, sapun itd.). Takođe, izbegavajte aktivnosti koje uključuju visok pritisak vode (ronjenje, vodeni sportovi i slično).
- Nikada nemojte jako pritiskati dugme na satu, niti na silu gurati kabl u konektor za punjenje ili SIM karticu u ležište, jer to može prouzrokovati oštećenja koja nisu pokrivena garancijom.

Gubitak sluha

Slušanje glasnog zvuka može izazvati trajni gubitak sluha.



UPOZORENJE: Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, ne slušajte dugo glasnu muziku.

Smetnje na medicinskim uređajima

Sat ima magnete koji mogu ometati rad medicinskih uređaja, poput pejsmejкера, defibrilatora ili drugih medicinskih uređaja. Ako koristite neki od ovih medicinskih uređaja, obratite se svom lekaru za informacije o vašem medicinskom uređaju i o tome da li morate da održavate bezbednu udaljenost između medicinskog uređaja i sata.

Iritacija kože

Ovaj sat je napravljen od materijala koji se obično koriste u nosivim elektronskim predmetima. Međutim, neki ljudi mogu razviti iritaciju kože zbog alergija ili osetljivosti. Ako imate osetljivu kožu, obratite posebnu pažnju prilikom nošenja sata.

Redovno čistite sat. Prestanite da ga nosite ako imate osip, crvenilo, svrab ili bilo koju drugu iritaciju ili nelagodu na koži oko ili ispod sata. Obratite se lekaru ako iritacija potraje.

Opasnost od gušenja

Sat i njegova dodatna oprema mogu dovesti do gušenja ili uzrokovati druge povrede kod male dece. Držite ih dalje od male dece.

Punjenje

Punite sat kablom sa pogo konektorima koji ste dobili sa uređajem. Punite ga samo adapterom koji je usklađen sa važećim međunarodnim i regionalnim bezbednosnim standardima.

Preporučeni izlazni napon/struja adaptera je 5 V DC/1 A, a adapter mora imati oznaku CE.

Punjenje drugim adapterima može oštetiti sat ili predstavljati opasnost od povrede ili smrti.

Prilikom punjenja važno je držati sat i adapter za punjenje u dobro provetrenom prostoru. Ne koristite oštećene kablove ili punjače.

Baterija

Ne pokušavajte sami da zamenite baterije u satu. Možete oštetiti baterije, što može dovesti do pregrevanja i povrede. Baterije u satu treba da servisira samo ovlašćeni servis.

Baterije se moraju reciklirati ili odlagati odvojeno od kućnog otpada. Nemojte spaljivati baterije. Proverite lokalne propise o otpadu za pravilno odlaganje elektronskih proizvoda.

Temperatura rada

Sat je dizajniran za rad i čuvanje na temperaturama između -20° C i 55° C (-4° F i 131° F).

Sat se može oštetiti a vek trajanja baterije skratiti ako se čuva ili radi izvan ovih temperaturnih opsega. Izbegavajte izlaganje sata dramatičnim promenama temperature ili vlažnosti.

Informacije o usaglašenosti sa propisima

U ovom odeljku se nalaze informacije o propisima, sertifikatima i usaglašenosti koje se odnose na vaš proizvod.

Elektromagnetna polja

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetnim poljima.

Usklađenost sa EU propisima



Ovim, kompanija TCL Communication Ltd. izjavljuje da je radio-oprema tipa TCL MT48X/MT48EX u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

Informacije o odlaganju i recikliranju

U kompaniji TCL neprestano nastojimo da poboljšamo poslovanje i proizvode i smanjimo uticaj na životnu sredinu.



Ovaj simbol na vašem uređaju i/ili njegovoj dodatnoj opremi označava da uređaj ne treba odlagati sa kućnim otpadom. Kada uređaju istekne vek trajanja, odnesite ga na mesto za reciklažu koje je odredila lokalna uprava. Za više informacija o recikliranju uređaja obratite se lokalnoj upravi, centrima za odlaganje kućnog otpada ili maloprodajnim objektima.

Odvojeno prikupljanje i recikliranje vašeg uređaja i/ili njegove opreme u vreme odlaganja pomoći će očuvanju prirodnih resursa i osigurati da se on reciklira na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Opšte informacije

- **Internet adresa:** www.tcl.com
- **Broj za podršku i ovlašćeni servis:** Idite na naš veb-sajt <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile> da biste pronašli lokalni broj za podršku i ovlašćeni servis za popravke u svojoj zemlji.
Možete da pristupite korisničkoj podršci i preko aplikacije **TCL Connect**: Idite na **Više > Kontaktirajte nas > Korisnička podrška**.
Da biste poslali povratne informacije, pratite ove korake u aplikaciji **TCL Connect**: Idite na **Više > Kontaktirajte nas > Povratne informacije** da biste nam poslali svoje komentare.
Naš tim za korisničku podršku će odmah obraditi vaša pitanja i nedoumice.
- **Kompletno uputstvo za upotrebu:** Idite na www.tcl.com da biste preuzeli kompletno uputstvo za upotrebu uređaja. Na našem veb-sajtu možete da pronađete odeljak FAQ (Najčešće postavljana pitanja). Takođe nas možete kontaktirati i putem e-pošte i postaviti pitanje.
- **Proizvođač:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

Rešavanje problema

Ako nađete na problem tokom korišćenja proizvoda, koristite informacije za rešavanje problema da biste lakše utvrdili problem i pronašli moguća rešenja.

Opšti problemi

Problem	Rešenje
Ne mogu da preuzmem lokaciju sata.	• Za MT48X, proverite da li je SIM kartica pravilno umetnuta u sat. Za MT48EX, proverite da li je eSIM aktivirana. • Proverite da li je sat povezan sa mobilnom mrežom. • Proverite da li ste izmirili dugovanja. • Ako se problem nastavi, restartujte sat tako što ćete pritisnuti i držati bočno dugme 15 sekundi.
Ne mogu da napunim sat	• Proverite da li koristite kabl sa pogo konektorima koji ste dobili sa satom. • Proverite da li su pogo konektori čisti. • Ako se problem nastavi, restartujte sat tako što ćete pritisnuti i držati bočno dugme 15 sekundi.
Ne mogu da uparim sat sa telefonom.	• Za MT48X, proverite da li je SIM kartica pravilno umetnuta u sat. Za MT48EX, proverite da li je eSIM aktivirana. • Proverite da li je sat povezan sa mobilnom mrežom. • Proverite da li ste izmirili dugovanja. • Ako se problem nastavi, restartujte sat tako što ćete pritisnuti i držati bočno dugme 15 sekundi.
Gde mogu da pronađem QR kod?	• Ako sat još nije uparen, možete da prevučete levo na početnom ekranu sata i da dodirnete neku od funkcijskih aplikacija, kao što su Kontakti ili Časkanja, da biste pristupili QR kodu. • Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli u meni sa aplikacijama, prevucite nadole i dodirnite QR kod.

Problem	Rešenje
Gde mogu da pronađem IMEI broj?	• Odštampan je na zadnjoj strani sata. • Ako sat još nije uparen, možete da prevučete levo na početnom ekranu sata i da dodirnete neku od funkcijskih aplikacija, kao što su Kontakti ili Časkanja, da biste pristupili stranici sa QR kodom. IMEI broj je ispod QR koda. • Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli u meni sa aplikacijama, prevucite nadole i dodirnite QR kod. IMEI broj je ispod QR koda. • Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli u meni sa aplikacijama. Zatim, prevucite nadole i idite na Više > Podešavanja > O satu da biste dobili IMEI broj.
Šta znače administrator, opšti korisnici i kontakti? Koje su dozvole imaju?	Administrator: • Prvi korisnik koji uparuje sat sa svojim nalogom. • Dozvole obuhvataju upravljanje satom (npr. povezivanje novog broja, podešavanje bezbednih zona, dodavanje kontakata, podešavanje vremena za školovanje itd.). Obični korisnici: • Osoba koja uparuje svoj nalog sa satom skeniranjem deljenog QR koda. • Dozvole su ograničene na pregled bezbednih zona, kontakata na satu i školskog vremena. Kontakti: • Ljudi dodati u kontakte na satu putem brojeva telefona. • Dozvole su ograničene na upućivanje poziva na sat.

Problemi sa funkcijama

Problem	Rešenje
Kako dodati kontakt na sat?	Da biste dodali kontakt, pratite ove korake: 1. Otvorite aplikaciju TCL Connect na telefonu. 2. Izaberite sat koji želite. 3. Dodirnite Više > Kontakti na satu. 4. Dodirnite  u gornjem desnom uglu da biste kontakt dodali ručno ili deljenjem QR koda.
Kako postaviti alarm?	Da biste postavili alarm na satu, pratite ove korake: 1. Prevucite ulevo na početnom ekranu da biste ušli meni sa aplikacijama. 2. Dodirnite Više > Alarm, zatim dodirnite . 3. Dodirnite Vreme, prevucite brojeve da biste postavili vreme, zatim dodirnite Sačuvaj. 4. Dodirnite Ponovi, izaberite dane u nedelji da biste postavili opciju ponavljanja, zatim dodirnite Sačuvaj. 5. Dodirnite Završi. Da biste postavili alarm na telefonu, pratite ove korake: 1. Otvorite aplikaciju TCL Connect na telefonu. 2. Izaberite sat koji želite. 3. Dodirnite Više > Sat. 4. Dodirnite  u gornjem desnom uglu ili dodirnite  ako alarm postavljate prvi put.
Kako da dodate Geozonu?	Da biste dodali Geozonu, pratite ove korake: 1. Otvorite aplikaciju TCL Connect na telefonu. 2. Izaberite sat koji želite. 3. Dodirnite Više > Bezbedna zona > Dodajte bezbednu zonu > Geozona. 4. Unesite ime i adresu 5. Ako je usluga lokacije vašeg telefona aktivirana, vaša trenutna lokacija će se pojaviti na mapi. Da biste promenili lokaciju, otkucajte naziv lokacije u polje za adresu (na primer, naziv ulice, grad, državu) ili samo pomerite mapu. 6. Dodirnite Sačuvaj.

Problem	Rešenje
Kako da dodam Wi-Fi bezbednu zonu?	Da biste napravili Wi-Fi bezbednu zonu, pratite ove korake: 1. Otvorite aplikaciju TCL Connect na telefonu. 2. Izaberite sat koji želite. 3. Dodirnite Više > Bezbedna zona > Dodajte bezbednu zonu > Wi-Fi bezbedna zona. 4. Unesite ime, izaberite mrežu i dodirnite Sačuvaj.
Kako da postavim podsetnik?	Da biste postavili podsetnik, pratite ove korake: 1. Otvorite aplikaciju TCL Connect na telefonu. 2. Izaberite sat koji želite. 3. Dodirnite Više > Podsetnik. 4. Dodirnite + u gornjem desnom uglu.